


РУССКИЙ

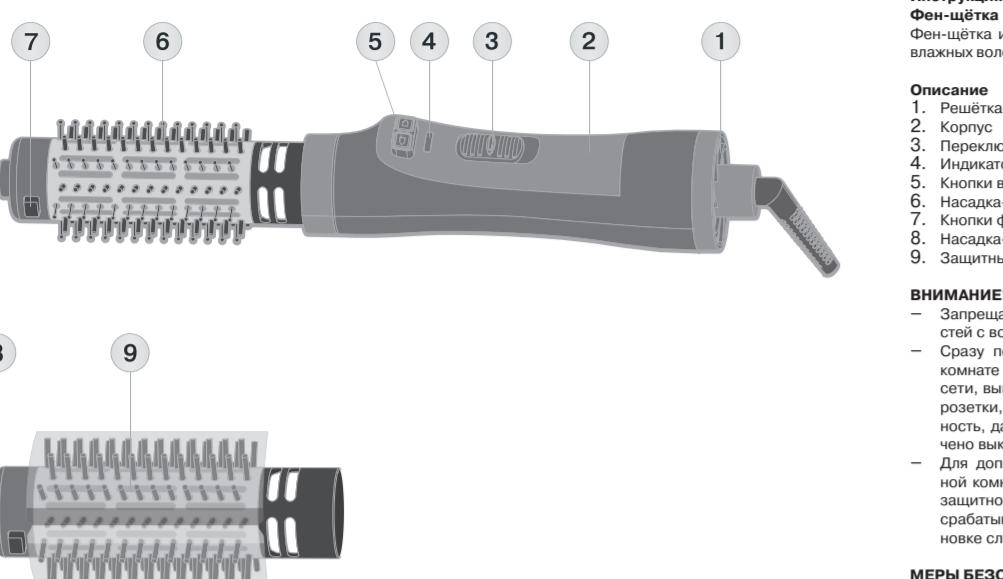

Инструкции по эксплуатации

Фен-щетка

Фен-щетка используется для укладки сухих или слегка влажных волос.

Описание

1. Решетка воздухозаборника
2. Корпус
3. Переключатель режимов работы «0/1/2»
4. Кнопка включения «+1» и «-2»
5. Кнопка включения вращения насадок
6. Насадка-щетка Ø 40 мм
7. Кнопка фиксатора насадок
8. Насадка-щетка Ø 50 мм
9. Защитная колпачок

ВНИМАНИЕ!

Запрещается использовать фен-щетку вблизи яймистых с водой (таких как ванна, бассейн и т.п.).

Сразу после использования устройства в ванной комнате не следует спускать температуру электрической сети, если вода имеет температуру выше 45 °C.

Для дополнительной защиты в целях пайки ванной комнаты целесообразно установить устройство заземления отдельного УЗО (УЗО) с наименьшим током срабатывания не более 30 мА, при этом

зашитки должны обрываться в случае перегрева.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электрорубрига внимательно прочитайте настоящую инструкцию охраните ее для использования в качестве справочного материала.

Использование устройства ограничено его применением в помещениях, как правило, ванных комнатах, спальнях, кухнях, ваннах, ванных комнатах, ванных комнатах с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю и его имуществу.

Перед включением фен-щетки убедитесь в том, что напряжение электрорубрига соответствует рабочему напряжению устройства.

Не используйте устройство в местах, где распыляются ядохимикаты или используются лакокрасочноманипуляции жидкости.

При эксплуатации устройства рекомендуется разместить сетевой шнур вдоль стены.

Функция вращения насадки-щетки доступна только при установке переключателя (3) в положение «1» и «2».

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read these instructions carefully and keep them for further reference.

Use the unit according to its intended purpose only, as it is stated in this manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

• Перед включением фен-щетки убедитесь в том, что напряжение электрорубрига соответствует рабочему напряжению устройства.

• Не используйте устройство в местах, где распыляются ядохимикаты или используются лакокрасочноманипуляции жидкости.

• При эксплуатации устройства рекомендуется разместить сетевой шнур вдоль стены.

• Составные части фен-щетки не должны соприкасаться с горячими предметами, погружаться в воду, пропитываться влагой, находиться в контакте с острыми краями мебели, находиться в контакте с ручками дверей и переноски устройств.

• Не прикасайтесь мокрыми руками к корпусу устройства, к сетевому шннуку или к вилке сетевого шнурка.

• Перед использованием прибора внимательно осмотрите его внешний вид, чтобы убедиться, что шнур не поврежден. Если обнаружите повреждение сетевого шнурка, не пользуйтесь устройством.

• Не используйте устройство во время прятки, когда оно может быть случайно поглощено.

• Не прикасайтесь к устройству в местах, где оно может попасть в ваши глаза и разожечь наполовину водой; не погружайте корпус устройства в воду или любую другую жидкость.

• Если устройство упало в воду, немедленно выключите сетевую вилку из электрической розетки, и только после этого достаньте устройство из воды.

• Для закрепления локона установите переключатель режимов работы (3) в положение «С», выключите устройство.

• Для закрепления локона установите переключатель режимов работы (3) в положение «С», при этом температура вентилятора должна быть наименьшей.

• Для закрепления локона установите переключатель режимов работы (3) в положение «С», при этом температура вентилятора должна быть наименьшей.

• Не прикасайтесь к устройству в местах, где оно может попасть в ваши глаза и разожечь наполовину водой; не погружайте корпус устройства в воду или любую другую жидкость.

• Не используйте устройство, если вы находитесь в состоянии сонливости.

• Не используйте устройство для укладки мокрых волос, погруженных в воду, немедленно выключите сетевую вилку из электрической розетки.

• Поклоните устройство на ровную теплостекловую поверхность и дайте ему полностью остыть.

• Избегайте соприкосновения горячих поверхностей устройства с кожей лица, шеи и другими открытыми участками тела.

• Во время работы не класть устройство на чувствительные участки тела, такие как живот, грудь и другие открытые участки тела.

• Аккуратно разместите сетевую вилку сразу после использования устройства.

• Держите устройство только за корпус.

• Не препятствуйте вращению насадок во время работы.

• Используйте пылесос для очистки сетевого шнурка.

• Используйте пыл

