

Maxwell


моя первая любовь

Инструкция по эксплуатации

RUS	Инструкция по эксплуатации	3
GB	Manual instruction	9
DE	Die betriebsanweisung	14
KZ	Пайдалану нұсқасы	20
RO	Instructiune de exploatare	25
CZ	Návod k použití	30
UA	Інструкція з експлуатації	35
BEL	Інструкцыя па эксплуатацыі	41
UZ	Foydalanish qoidalari	47

www.maxwell-products.com, www.maxwell-products.ru

Паровой утюг
MW-3053 В

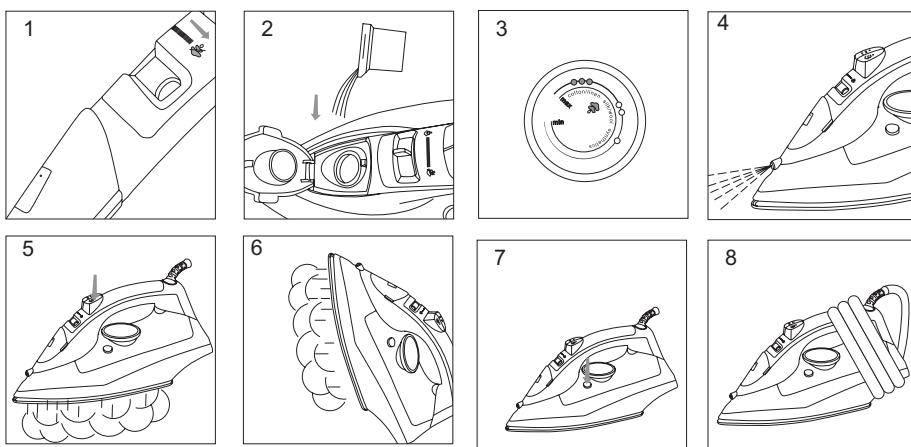

- Не пользуйтесь утюгом после его падения, при наличии видимых повреждений или в случае протекания.
- Ставьте утюг на ровную, устойчивую поверхность или пользуйтесь устойчивой гладильной доской.
- При наполнении резервуара водой всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки.
- Крышка заливочного отверстия должна быть закрыта во время глажения.
- Внимание! Поверхности утюга нагреваются во время работы. Избегайте контакта открытых участков кожи с горячими поверхностями утюга или выходящим паром, чтобы избежать ожогов.
- Сливайте воду из резервуара только после отключения утюга от сети.
- Не оставляйте подключенный к сети утюг без присмотра.
- Данное устройство не предназначено для использования детьми младше 8 лет.
- Устанавливайте устройство во время работы и остывания в месте недоступном для детей младше 8 лет.
- Дети старше 8 лет и люди с ограниченными возможностями могут пользоваться устройством, только если они находятся под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, а также, если им были даны соответствующие и понятные инструкции о безопасном использовании устройства и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.

РУССКИЙ

ПАРОВОЙ УТЮГ

Инструкция по эксплуатации

Утюг предназначен для глажения одежды, постельных принадлежностей и для вертикального отпаривания тканей.

Описание

1. Сопло разбрызгивателя воды
2. Крышка заливочного отверстия
3. Регулятор постоянной подачи пара
4. Клавиша дополнительной подачи пара
5. Клавиша разбрызгивателя воды
6. Ручка
7. Защита сетевого шнура
8. Основание утюга
9. Индикатор включения/выключения нагревательного элемента
10. Резервуар для воды
11. Регулятор температуры
12. Кнопка режима самоочистки «self-clean»
13. Указатель максимального уровня воды «max»
14. Подошва утюга
15. Мерный стакан

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом эксплуатации электроприбора внимательно прочитайте настоящую инструкцию по эксплуатации и сохраните её для использования в качестве справочного материала.

Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данной инструкции. Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу.

- Перед включением убедитесь в том, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению утюга.
- Сетевой шнур снабжён «евровилкой»; включайте её в электрическую розетку, имеющую надёжный контакт заземления.
- Во избежание риска возникновения пожара не используйте переходники при

подключении прибора к электрической розетке.

- Во избежание перегрузки электрической сети не включайте одновременно несколько устройств с большой потребляемой мощностью.
- Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества и т.п.
- Следите, чтобы сетевой шнур не находился на гладильной доске и не касался горячих поверхностей.
- Во время перерывов в работе ставьте утюг на основание (в вертикальном положении).
- Перед отключением/подключением утюга к электрической сети установите регулятор температуры в минимальное положение и отключите постоянную подачу пара.
- Обязательно отключайте утюг от электрической сети, если вы им не пользуетесь.
- При отключении утюга от электрической сети всегда держитесь за сетевую вилку, никогда не тяните за сетевой шнур.
- Чтобы избежать поражения электрическим током, не погружайте утюг, сетевой шнур и вилку сетевого шнура в воду или в любые другие жидкости.
- Перед тем как убрать утюг, дайте ему полностью остыть и слейте остатки воды.
- Во избежание поражения электрическим током никогда не разбирайте утюг самостоятельно; при обнаружении неисправности обращайтесь только в авторизованный (уполномоченный) сервисный центр.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора.
- **Внимание!** Не разрешайте детям играть с полиэтиленовыми пакетами или упаковочной плёнкой. **Опасность удушья!**
- Не разрешайте детям использовать утюг в качестве игрушки.

РУССКИЙ

- Во избежание повреждений перевозите устройство только в заводской упаковке.
- Храните утюг в вертикальном положении в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее двух часов.

- Извлеките утюг из упаковки, при наличии защиты на подошве (14) удалите защиту.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь утюгом.
- Убедитесь в том, что напряжение в электрической сети соответствует рабочему напряжению утюга.

ВЫБОР ВОДЫ

Для наполнения резервуара используйте водопроводную воду. Если водопроводная вода жёсткая, рекомендуется смешивать её с дистиллированной водой в соотношении 1:1, при очень жёсткой воде смешивайте её с дистиллированной водой в соотношении 1:2 или используйте только дистиллированную воду.

НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ДЛЯ ВОДЫ

Прежде чем залить воду в утюг, убедитесь в том, что он отключён от электрической сети.

- Установите регулятор температуры (11) в положение «min», а регулятор постоянной подачи пара (3) в положение  (рис. 1).
- Откройте крышку заливочного отверстия (2).
- Используя мерный стакан (15), залейте воду в резервуар (10) (рис. 2), затем закройте крышку (2).

Примечания:

- Запрещается заливать в резервуар для воды (10) ароматизированные жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества и т.п.
- Не наливайте воду выше отметки «max» (13).
- Если во время глажения необходимо долить воду, сначала отключите утюг и извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.

ТЕМПЕРАТУРА ГЛАЖЕНИЯ

- Всегда перед глажением вещей смотрите на ярлык изделия, где указана рекомендуемая температура глажения.
- Если ярлык с указаниями по глажению отсутствует, но вы знаете тип материала, то для выбора температуры глажения пользуйтесь таблицей.

Обозначения	Тип ткани (температура)
.	Синтетика, нейлон, акрил, полиэстер (низкая температура)
..	Шёлк/шерсть (средняя температура)
...	Хлопок, лен (высокая температура)
max	Максимальная температура

- Таблица применима только для гладких материалов. Если материал другого типа (гофрированный, рельефный и т.п.), то лучше всего его гладить при низкой температуре.
- Сначала отсортируйте вещи по температуре глажения: синтетику - к синтетике, шерсть - к шерсти, хлопок - к хлопку и т.д.
- Утюг нагревается быстрее, чем остывает. Поэтому сначала рекомендуется гладить вещи при низкой температуре (например, синтетические ткани).
- Затем приступайте к глажению при более высоких температурах (шёлк,

РУССКИЙ

- шерсть). Изделия из хлопка и льна следует гладить в последнюю очередь.
- Если в состав ткани входят смесовые волокна, то необходимо установить самую низкую температуру глажения (например, если изделие состоит из акрила и хлопка, то его следует гладить при температуре, подходящей для акрила «*»).
 - Если вы не можете определить состав ткани, то найдите на изделии место, которое не бросается в глаза при носке, и опытным путём выберите температуру глажения (всегда начинайте с самой низкой температуры и постепенно повышайте её, пока не добьётесь желаемого результата).
 - Вельветовые и другие ткани, которые быстро начинают лосниться, следует гладить строго в одном направлении (в направлении ворса) с небольшим нажимом.
 - Чтобы избежать появления лоснящихся пятен на синтетических и шёлковых тканях, их следует гладить с изнаночной стороны.
- УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ГЛАЖЕНИЯ**
- Поставьте утюг на основание (8).
 - Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
 - Поворотом регулятора (11) установите требуемую температуру глажения: «*», «**», «***» или «max» (рис. 3), в зависимости от типа ткани, при этом загорится индикатор (9).
 - Когда подошва утюга (14) нагреется до установленной температуры, индикатор (9) погаснет, в этом случае можно приступать к глажению.

Примечание: - При первом включении нагревательный элемент утюга обгорает, поэтому возможно появление постороннего запаха и небольшого количества дыма, это нормальное явление.

РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ ВОДЫ

- Вы можете увлажнить ткань, нажав несколько раз на клавишу разбрзывателя (5) (рис. 4).

- Убедитесь в том, что в резервуаре (10) достаточно воды.

СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Поставьте утюг на основание (8).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Поворотом регулятора (11) установите требуемую температуру глажения: «*», «**», «***» или «max» (рис. 3), в зависимости от типа ткани, при этом загорится индикатор (9).
- Установите регулятор постоянной подачи пара (3) в положение  (постоянная подача пара выключена) (рис. 1).
- Когда подошва утюга нагреется до заданной температуры, индикатор (9) погаснет, можно приступать к глажению.
- После использования утюга установите регулятор температуры (11) в положение «min».
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и дождитесь полного остывания утюга.

ПАРОВОЕ ГЛАЖЕНИЕ

Паровое глажение возможно только при установке регулятора температуры (11) в положение «**», «***» или «max». Утюг снабжён противокапельным клапаном, который закрывает подачу воды при слишком низкой температуре подошвы утюга, это предотвращает появление капель из отверстий подошвы утюга (14). При нагревании и остывании подошвы утюга вы услышите характерные щелчки открывания/закрывания противокапельного клапана, что свидетельствует о его нормальной работе.

- Поставьте утюг на основание (8).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.
- Убедитесь в том, что в резервуаре (10) достаточно воды.
- Поворотом регулятора (11) установите требуемую температуру глажения: «*», «**», «***» или «max», при этом загорится индикатор (9).

- Когда подошва утюга (14) нагреется до заданной температуры, индикатор (9) погаснет, теперь можно приступать к гладжению.
- Регулятором постоянной подачи пара (3) установите необходимую интенсивность парообразования.
- В режиме постоянной подачи пара из отверстий подошвы (14) будет выходить только в горизонтальном положении утюга. Для прекращения подачи пара установите утюг в вертикальное положение или переведите регулятор постоянной подачи пара (3) в положение .
- После использования утюга установите регулятор температуры (11) в положение «min», а регулятор постоянной подачи пара (3) - в положение  (рис. 1).
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки и дождитесь полного остывания утюга.

ВНИМАНИЕ!

Если во время работы не происходит постоянной подачи пара, проверьте правильность положения регулятора температуры (11), регулятора подачи пара (3) и убедитесь в том, что в резервуаре (10) достаточно воды.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПОДАЧА ПАРА

- Функция дополнительной подачи пара полезна при разглаживании складок и может быть использована только при высокотемпературном режиме гладжения - в этом случае регулятор температуры (11) находится в положении «•••» или **«max»**.
- При нажатии клавиши дополнительной подачи пара (4) из подошвы утюга будет интенсивно выходить пар (рис. 5).

Примечание: - Во избежание вытекания воды из паровых отверстий нажмите клавишу дополнительной подачи пара (4) с интервалом в 4-5 секунд.

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ

Функция вертикального отпаривания может быть использована только при высокотемпературном режиме гладжения (в этом случае регулятор температуры (11) находится в положении **«max»**).

Дождитесь разогрева подошвы утюга, держите утюг вертикально в 10-30 см от одежды и нажмайте клавишу дополнительной подачи пара (4) с интервалом в 4-5 секунд, пар будет интенсивно выходить из отверстий подошвы утюга (рис. 6). Во избежание образования капель воды не проводите вертикальное отпаривание в момент нагрева подошвы утюга (горит индикатор (9)).

Важная информация

- Не рекомендуется выполнять вертикальное отпаривание синтетических тканей.
- При отпаривании не прикасайтесь подошвой утюга к материалу, чтобы избежать его оплавления.
- Никогда не отпаривайте одежду, уже надетую на человека, т.к. температура выходящего пара очень высокая, пользуйтесь плечиками или вешалкой.
- Закончив гладить, выключите утюг, дождитесь его полного остывания, после чего откройте крышку заливочного отверстия (2), переверните утюг и слейте остатки воды.

ОЧИСТКА ПАРОВОЙ КАМЕРЫ

Для увеличения срока службы утюга рекомендуется регулярно выполнять очистку паровой камеры, особенно в регионах с жёсткой водопроводной водой.

- Установите регулятор постоянной подачи пара (3) в положение  (рис. 1).
- Наполните резервуар (10) водой до отметки **«max»** (13).

Примечание: - Запрещается заливать в резервуар для воды ароматизирующие жидкости, уксус, раствор крахмала, реагенты для удаления накипи, химические вещества и т.п.

- Поставьте утюг на основание (8).
- Вставьте вилку сетевого шнура в электрическую розетку.

РУССКИЙ

- Поворотом регулятора (11) установите максимальную температуру нагрева подошвы утюга «max», при этом загорится индикатор (9).
- Когда подошва утюга (14) нагреется до установленной температуры, индикатор (9) погаснет. Дождитесь повторного разогрева подошвы утюга, после этого можно проводить очистку паровой камеры.
- Извлеките вилку сетевого шнура из электрической розетки.
- Расположите утюг горизонтально над раковиной, нажмите и удерживайте кнопку «self-clean» (12) (рис. 7).
- Кипящая вода и пар вместе с накипью будут выходить из отверстий подошвы утюга (14).
- Слегка покачивайте утюг вперёд-назад, пока вся вода не выйдет из резервуара (10).
- Поставьте устройство на основание (8) и дайте утюгу полностью остыть.
- Когда подошва утюга (14) полностью остынет, протрите её кусочком сухой ткани.
- Прежде чем убрать утюг на хранение, убедитесь в том, что в резервуаре (10) нет воды, а подошва утюга (14) сухая.

УХОД И ЧИСТКА

- Прежде чем чистить утюг убедитесь, что он отключён от электрической сети и уже остыл.
- Протрите корпус утюга слегка влажной тканью, после этого вытрите его насухо.
- Отложения на подошве утюга могут быть удалены тканью, смоченной в водно-уксусном растворе.
- После удаления отложений протрите поверхность подошвы сухой тканью.
- Не используйте для чистки подошвы и корпуса утюга абразивные чистящие средства и растворители.

- Избегайте контакта подошвы утюга с острыми металлическими предметами.

ХРАНЕНИЕ

- Прежде чем убрать утюг на хранение, проведите его чистку, удалите остатки воды из резервуара (10).
- Установите регулятор температуры (11) в положение «min», а регулятор постоянной подачи пара (3) - в положение  (рис. 1).
- Намотайте сетевой шнур на основание (8) (рис. 8).
- Храните утюг в вертикальном положении в сухом прохладном месте, недоступном для детей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Утюг – 1 шт.

Мерный стакан – 1шт.

Инструкция – 1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 2200 Вт

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы прибора – 3 года

 Данное изделие соответствует всем требуемым европейским и российским стандартам безопасности и гигиены.

Изготовитель: Стар Плюс Лимитед,
Гонконг

Адрес: оф. 1902-03, Ист Таун Билдинг, 41
Локхарт Роуд, Ванчай, Гонконг
Сделано в КНР

ENGLISH

- Do not use the iron after dropping, in case of visible damage or leakage.
- Place the iron on a flat stable surface or use a stable ironing board.
- Always take the power plug out of the mains socket before filling the iron water tank with water.
- Water inlet lid should be closed during ironing.
- Attention! The unit surfaces get hot during its operation. Do not let open skin areas contact with iron hot surfaces or outgoing steam to avoid burns.
- Pour out water from the tank only after unplugging the iron.
- Never leave the operating iron unattended.
- This unit is not intended for usage by children under 8 years old.
- During the operation and cooling down of the iron keep it in a place, out of the reach of children under 8 years old.
- Children from 8 years old and disabled persons can use the unit only when they are under supervision of a person who is responsible for their safety and who has given them all the necessary and understandable instructions on use of the unit in a safe way and information about danger that can be caused by improper usage of the unit.

ENGLISH

STEAM IRON

Instruction manual

The iron is intended for ironing clothes, bedding and for vertical steaming of fabrics.

Description

1. Water spray nozzle
2. Water inlet lid
3. Continuous steam supply knob
4. Burst of steam button
5. Water spray button
6. Handle
7. Power cord protection
8. Base
9. Pilot lamp of the heating element
10. Water tank
11. Temperature control knob
12. "Self-clean" button
13. "max" water level mark
14. Soleplate
15. Beaker

SAFETY MEASURES

Before using the unit, read these instructions carefully. Keep these instructions for future reference.

Use the unit according to its intended purpose only, as it is stated in this user manual. Mishandling the unit can lead to its breakage and cause harm to the user or damage to his/her property.

- Before switching the unit on, make sure that your home mains voltage corresponds to the unit operating voltage.
- The power cord is equipped with a "euro-plug"; plug it into the socket with reliable grounding contact.
- To avoid fire or electric shock do not use adapters for plugging the unit in.
- To avoid power network overloading do not switch on several electrical appliances with high power consumption at a time.
- Do not fill the water tank with scented liquids, vinegar, starch solution, descaling reagents, chemicals etc.
- Do not let the power cord be on the ironing board and touch hot surfaces.

- During operation breaks put the iron on the base (in vertical position).
- Before plugging/unplugging the iron, set the temperature control knob to the minimum position and switch the continuous steam supply off.
- Always unplug the iron when you are not using it.
- To unplug the iron always hold the power plug, do not pull the power cord.
- To avoid electric shock, do not immerse the iron, power cord and plug into water or other liquids.
- Before taking the iron away, pour out the remaining water and let the unit cool down.
- To avoid electric shock do not dismantle the iron by yourself. If unit has damages, apply only to an authorized service center.
- For children safety reasons do not leave polyethylene bags, used as a packaging, unattended.

- **Attention!** Do not allow children to play with polyethylene bags or packaging film.

Danger of suffocation!

- Never allow children to use the unit as a toy.
- To avoid damages, transport the unit in original package only.
- Store the iron vertically in a dry cool place, out of the reach of children and disabled persons.

THE UNIT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USAGE ONLY

BEFORE THE FIRST USE

After unit transportation or storage at low temperature it is necessary to keep it for at least two hours at room temperature before switching on.

- Unpack the iron; remove the protection from the iron soleplate (14), if any.
- Check the unit for damages; do not use the iron in case of damages.
- Make sure that the voltage of the mains corresponds to the operating voltage of the iron.

WATER SELECTION

Use tap water to fill the tank. If tap water is hard, it is recommended to mix it with distilled water

ENGLISH

in proportion 1:1, if tap water is too hard, mix it with distilled water in proportion 1:2 or use distilled water only.

FILLING THE WATER TANK

Before filling the tank with water make sure that the unit is unplugged.

- Set the temperature control knob (11) to the "min" position, and the continuous steam supply knob (3) to the  position (pic. 1).
- Open the water inlet lid (2).
- Pour the water into the water tank (10) with the beaker (15) (pic. 2), then close the lid (2).

Notes:

- *Do not fill the water tank (10) with scented liquids, vinegar, starch solution, descaling reagents, chemical agents etc.*
- *Do not exceed the "max" mark (13).*
- *If you need to refill water during ironing, switch the iron off at first and unplug it.*

IRONING TEMPERATURE

- Always check the recommended ironing temperature indicated on the tag before ironing.
- If there is no tag with recommended ironing temperature, but you know the type of fabric, use the following table to determine the proper ironing temperature.

Icons of the ironing temperature	Fabric type (temperature)
•	Synthetics, nylon, acrylic, polyester (low temperature)
..	Silk/wool (medium temperature)
...	Cotton/linen (high temperature)
max	Maximum temperature

- This table is only valid for smooth materials. Other types of fabrics (crimped, raised etc.) should be ironed at low temperature.

- Sort items by ironing temperature first: synthetics with synthetics, wool with wool, cotton with cotton etc.
- The iron heats up faster than it cools down. For this reason it is recommended to begin ironing at low temperature (for instance, synthetic fabrics).
- After that, start ironing at higher temperature (silk, wool). Cotton and linen items should be ironed last.
- If an item is made of mixed fabrics, the iron should be set to the lowest ironing temperature (for instance, if an item is made of acrylic and cotton, it should be ironed at temperature used for acrylic ironing "•").
- If you cannot define the fabric structure, find a place that is hidden while wearing and select the ironing temperature experimentally (always start with the lowest temperature and raise it gradually until you get the desired result).
- Corduroy and other fabrics that become glossy quickly should be ironed strictly in one direction (in direction of the pile) with little pressure.
- To avoid appearance of glossy spots on synthetic and silk fabrics, iron them backside.

SETTING THE IRONING TEMPERATURE

- Place the iron on its base (8).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Turn the temperature control knob (11) to set the required ironing temperature: «•», «..», «...» or «max» (pic. 3), depending on the type of fabric, the pilot lamp (9) will light up.
- Once the soleplate (14) reaches the set temperature, the pilot lamp (9) will go out, you can start ironing.

Note: - While the first switching on the heating element of the iron burns, therefore occurrence of foreign smell and a small amount of smoke is possible, it is normal.

WATER SPRAY

- You can dampen the fabric by pressing the water spray button (5) several times (pic. 4).
- Make sure that there is enough water in the water tank (10).

ENGLISH

DRY IRONING

- Place the iron on its base (8).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Turn the temperature control knob (11) to set the required ironing temperature: «•», «••», «•••» or «max» (pic. 3), depending on the type of fabric, the pilot lamp (9) will light up.
- Set the continuous steam supply knob (3) to the position  (continuous steam supply is off) (pic. 1).
- When the soleplate reaches the set temperature, the pilot lamp (9) will go out, you can start ironing.
- After you finish ironing set the temperature control knob (11) to the “min” position.
- Pull the power plug out of the mains socket and let the iron cool down completely.

STEAM IRONING

Steam ironing is possible only if the temperature control knob (11) is set to the position «•», «••» or «max».

The iron is provided with an anti-drip valve, that stops water supply, if the soleplate temperature is too low, it prevents dripping from the openings of the soleplate (14). During heating and cooling of the iron soleplate you will hear characteristic clicks of the anti-drip valve opening/closing, that indicate its normal operation.

- Place the iron on its base (8).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Make sure that there is enough water in the water tank (10).
- Turn the temperature control knob (11) to set the required ironing temperature: «•», «••» or «max», the pilot lamp (9) will light up.
- When the soleplate (14) reaches the set temperature, the pilot lamp (9) will go out, you can start ironing.
- Set the necessary steam intensity with the continuous steam supply knob (3).
- In the continuous steam supply mode, steam will be released from the openings of the soleplate (14) only if the iron is in horizontal position. To stop the steam supply put the iron vertically or set the continuous steam supply knob (3) to the  position.
- After you have finished using the iron, set the temperature control knob (11) to the

“min” position, and the continuous steam supply knob (3) to the  position (pic. 1).

- Pull the power plug out of the mains socket and let the iron cool down completely.

ATTENTION!

If steam is not supplied constantly during the operation, check whether the temperature control knob (11) and the steam supply knob (3) are set properly and whether there is enough water in the water tank (10).

BURST OF STEAM

- The burst of steam function is useful when ironing of folds and can only be used at high ironing temperatures – in this case the temperature control knob (11) is set to «••» or «max».
- When the burst of steam button (4) is pressed, steam will go out of the soleplate intensively (pic. 5).

Note: - To avoid water leakage from steam openings, press the burst of steam button (4) with a 4-5 sec. interval.

VERTICAL STEAM

The vertical steam function can be used only at high ironing temperatures (that is, when the temperature control knob (11) is set to “max”). Wait till the iron soleplate heats up, hold the iron vertically at the distance of 10-30 cm from the clothes, press the burst of steam button (4) with a 4-5 seconds interval, steam will be supplied from the soleplate openings intensively (pic. 6). To avoid dripping, do not perform vertical steaming when the soleplate is heating up (the pilot lamp (9) lights up).

Important information

- Vertical steam is not recommended for synthetic fabrics.
- To avoid fabric burning, do not touch it with iron soleplate while steaming.
- Never steam clothes on a person as the steam temperature is very high, use a clothes hanger or a stand.
- After you finish ironing, switch the unit off, wait until it cools down completely, then

ENGLISH

open the water inlet lid (2), turn over the iron and drain the remaining water.

STEAM CHAMBER CLEANING

To prolong service life of the iron, we recommend to clean the steam chamber regularly, especially in regions with hard tap water.

- Set the continuous steam supply knob (3) to the  position (pic. 1).
- Fill the water tank (10) till the "max" mark (13).

Note: - Do not fill the water tank with scented liquids, vinegar, starch solution, descaling reagents, chemicals etc.

- Place the iron on its base (8).
- Insert the power plug into the mains socket.
- Set the control knob (11) to the maximum soleplate temperature «max», the pilot lamp (9) will light up.
- When the soleplate (14) reaches the set temperature, the pilot lamp (9) will go out. After reheating of the iron soleplate you can start cleaning the steam chamber.
- Unplug the unit.
- Hold the iron above the sink horizontally, press and hold the "self-clean" button (12) (pic. 7).
- Boiling water and steam with scale will be released from the iron soleplate (14) openings.
- Slightly sway the iron back and forth, until all the water leaves the water tank (10).
- Place the iron on the base (8) and let it cool down completely.
- Once the soleplate (14) cools down completely, wipe it with a dry cloth.
- Before you take the iron away for storage, make sure that there is no water in the water tank (10) and that the soleplate (14) is dry.

CLEANING AND CARE

- Before cleaning the iron, make sure that it is unplugged and has cooled down completely.
- Clean the iron body with a slightly damp cloth and then wipe it dry.

- Scale on the iron soleplate can be removed with a cloth soaked in vinegar-water solution.
- After removing scale, polish the soleplate surface with a dry cloth.
- Do not use abrasive substances and solvents to clean the iron soleplate and body.
- Avoid contact of iron soleplate with sharp metal objects.

STORAGE

- Before you take the iron away for storage, clean it and drain all the remaining water from the water tank (10).
- Set the temperature control knob (11) to the "min" position, and set the continuous steam supply knob (3) to the  position (pic. 1).
- Wind the power cord on the base (8) (pic. 8).
- Store the iron vertically in a dry cool place, out of the reach of children.

DELIVERY SET

Iron – 1 pc.

Beaker – 1pc.

Instruction manual – 1 pc.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Power supply: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Power consumption: 2200 W

The manufacturer preserves the right to change the specifications of the unit without a preliminary notification.

Unit operating life is 3 years

Guarantee

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC Requirements as laid down by the Council Directive 2004/108/EC and to the Low Voltage Regulation 2006/95/EC



DEUTSCH

- Es ist nicht gestattet, das Bügeleisen nach seinem Sturz und bei sichtbaren Beschädigungen oder beim Wasserauslauf zu benutzen.
- Stellen Sie das Bügeleisen auf eine gerade standfeste Oberfläche auf oder benutzen Sie ein standsicheres Bügelbrett.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose vor dem Auffüllen des Wasserbehälters mit Wasser immer heraus.
- Der Deckel der Einfüllöffnung soll beim Bügeln geschlossen sein.
- Achtung! Die Oberflächen des Bügeleisens erhitzen sich während des Betriebs. Lassen Sie Ihre Haut mit heißen Oberflächen des Bügeleisens oder austretendem Dampf in Berührung nicht kommen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Gießen Sie Wasser aus dem Behälter erst nach dem Abtrennen des Bügeleisens vom Stromnetz ab.
- Lassen Sie das ans Stromnetz angeschlossene Bügeleisen nie unbeaufsichtigt.
- Dieses Gerät ist nicht für Gebrauch von Kindern unter 8 Jahren geeignet.
- Während des Betriebs und des Abkühlens des Bügeleisens stellen Sie es an einem für Kinder unter 8 Jahren unzugänglichen Ort auf.
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren alt und behinderten Personen erst dann genutzt werden, wenn Sie sich unter Aufsicht der Person befinden, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, ihnen entsprechende und verständliche Anweisungen über sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren bei seiner falschen Nutzung gegeben hat.

DAMPFBÜGELEISEN

Bedienungsanleitung

Das Bügeleisen ist zum Bügeln von Kleidung, Bettzeug und zum senkrechten Dampfen bestimmt.

Beschreibung

1. Wassersprüher
2. Deckel der Einfüllöffnung
3. Dampfregler
4. Dampfstoßtaste
5. Sprühtaste
6. Handgriff
7. Netzkabelschutz
8. Bügeleisenfußplatte
9. Betriebskontrolleuchte des Heizelements
10. Wasserbehälter
11. Temperaturregler
12. Selbstreinigungstaste «self-clean»
13. „Max“-Widerstandsmerke
14. Sohle
15. Meßbecher

SICHERHEITSMÄßNAHMEN

Vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und bewahren Sie diese für weitere Referenz auf.

Benutzen Sie dieses Gerät nur bestimmungsmäßig und laut dieser Bedienungsanleitung. Nicht ordnungsgemäße Nutzung des Geräts kann zu seiner Störung führen, einen gesundheitlichen oder materiellen Schaden beim Nutzer hervorrufen.

- Vor dem Einschalten vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Bügeleisens mit der Netzspannung übereinstimmt.
- Das Netzkabel ist mit einem „Eurostecker“ ausgestattet; stecken Sie diesen in die Steckdose mit sicherer Erdung ein.
- Verwenden Sie keine Adapterstecker beim Anschließen des Geräts an das Stromnetz, um Brandrisiko zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, mehrere Geräte mit hoher Aufnahmefähigkeit gleichzeitig einzuschalten, um die Überlastung des Stromnetzes zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, Aromaflüssigkeiten, Essig, Stärkelösung, Entkalkungsmittel,

Chemikalien usw. in den Wasserbehälter einzugeßen.

- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel auf dem Bügelbrett nicht liegt, sowie heiße Oberflächen nicht berührt.
- Während der Betriebspausen stellen Sie das Bügeleisen auf die Fußplatte (in senkrechter Lage) auf.
- Vor dem Abtrennen/Anschließen des Bügeleisens vom/zum Stromnetz stellen Sie den Temperaturregler in die minimale Position und schalten Sie die Dampfzufuhr aus.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz unbedingt ab, wenn Sie es nicht benutzen.
- Es ist nicht gestattet, das Netzkabel beim Abtrennen des Bügeleisens vom Stromnetz zu ziehen. Halten Sie den Stecker.
- Tauchen Sie das Bügeleisen, das Netzkabel und den Netzstecker nie ins Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen Stromschlag zu vermeiden.
- Bevor das Bügeleisen zur Aufbewahrung wegzunehmen, lassen Sie das Gerät völlig abkühlen und gießen Sie das restliche Wasser ab.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät selbständig auseinanderzunehmen, um Stromschläge zu vermeiden; wenden Sie sich bei der Feststellung von Beschädigungen an einen autorisierten Kundendienst.
- Aus Kindersicherheitsgründen lassen Sie Plastiktüten, die als Verpackung verwendet werden, nie ohne Aufsicht.
- **Achtung!** Lassen Sie Kinder mit Plastiktüten oder Verpackungsfolien nicht spielen. **Erstickungsgefahr!**
- Es ist nicht gestattet, Kindern das Gerät als Spielzeug zu geben.
- Um Beschädigungen zu vermeiden, transportieren Sie das Gerät nur in der Fabrikverpackung.
- Bewahren Sie das Bügeleisen in senkrechter Lage an einem kühlen, trockenen und für Kinder und behinderte Personen unzugänglichen Ort auf.

DAS GERÄT IST NUR FÜR DEN GEBRAUCH IM HAUSHALT GEEIGNET

DEUTSCH

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNNAHME

Nachdem das Gerät unter niedrigen Temperaturen transportiert oder aufbewahrt wurde, lassen Sie es vor der Nutzung bei der Raumtemperatur für nicht weniger als zwei Stunden bleiben.

- Nehmen Sie das Bügeleisen aus der Verpackung heraus und entfernen Sie das Schutzmaterial (falls vorhanden) von der Sohle (14).
- Prüfen Sie die Ganzheit des Geräts; bei Beschädigungen benutzen Sie das Bügeleisen nicht.
- Vergewissern Sie sich, dass die Spannung des Bügeleisens mit der Netzspannung übereinstimmt.

WAHL DES WASSERS

Sie können das Bügeleisen mit Leitungswasser füllen. Falls das Leitungswasser hart ist, mischen Sie es mit destilliertem Wasser in Verhältnis 1:1. Bei sehr hartem Wasser mischen Sie es mit destilliertem Wasser in Verhältnis 1:2 oder benutzen Sie nur destilliertes Wasser.

AUFFÜLLUNG DES WASSERBEHÄLTERS

Vergewissern Sie sich vor dem Auffüllen des Bügeleisens mit Wasser, dass es vom Stromnetz abgetrennt ist.

- Stellen Sie den Temperaturregler (11) in die Position „min“ und den Dampfregler (3) in die Position  (Abb. 1).
- Öffnen Sie den Deckel der Einfüllöffnung (2).
- Gießen Sie Wasser in den Wasserbehälter (10) ein, benutzen Sie dabei den Meßbecher (15) (Abb. 2), dann machen Sie den Deckel (2) zu.

Anmerkungen:

- *Es ist nicht gestattet, Aromaflüssigkeiten, Essig, Stärkelösung, Entkalkungsmittel, chemische Lösungen usw. in den Wasserbehälter (10) einzugießen.*
- *Es ist nicht gestattet, das Gerät mit Wasser über die „max“-Wasserstandsmarke (13) zu füllen.*
- *Wenn Sie Wasser während des Bügeleisens nachgießen müssen, schalten Sie das Bügeleisen zuerst aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.*

BÜGELTEMPERATUR

- Vor dem Bügeln beachten Sie die Aufschrift auf dem Etikett der Kleidung, wo die empfohlene Bügeltemperatur angegeben ist.
- Wenn das Etikett mit den Hinweisen zum Bügeln fehlt, Sie aber den Stofftyp kennen, so können Sie die Temperaturangaben fürs Bügeln aus der folgenden Tabelle entnehmen:

Bezeichnungen	Stofftyp (Temperatur)
.	Synthesefaser, Nylon, Acryl, Polyester (niedrige Temperatur)
..	Seide/Wolle (mittlere Temperatur)
...	Baumwolle/Leinen (hohe Temperatur)
max	Maximale Temperatur

- Die Tabelle ist nur für das Bügeln von glatten Stoffen verwendbar. Wenn der Stoff zu einem anderen Typ gehört (gaufriert, geriffelt usw.), dann ist er bei niedriger Temperatur zu bügeln.
- Zuerst sortieren Sie die Kleidungsstücke entsprechend der Bügeltemperatur aus: Synthesefaser zur Synthesefaser, Wolle zur Wolle, Baumwolle zur Baumwolle usw.
- Das Bügeleisen wird schneller aufgeheizt als abgekühlt. Aus diesem Grund wird es empfohlen, die Kleidung, die niedrige Bügeltemperatur erfordert (z.B. synthetische Stoffe), zuerst zu bügeln.
- Danach können Sie auch zum Bügeln bei höheren Temperaturen übergehen (Seide, Wolle). Kleidungsstücke aus Baumwolle und Leinen sollen zuletzt gebügelt werden.
- Wenn das Kleidungsstück aus Mischfasern besteht, soll die Temperatur auf die niedrigste Stufe eingestellt werden (z.B. wenn das Kleidungsstück aus Akryl und Baumwolle besteht, so soll es bei der Temperatur gebügelt werden, die für Akryl geeignet ist „•“).
- Wenn Sie den Stofftyp nicht feststellen können, finden Sie am Kleidungsstück eine beim Tragen unbemerkbare Stelle, und wählen Sie die Bügeltemperatur versuchsweise aus (fangen Sie immer mit der niedrigsten

- Bügeltemperatur an und erhöhen Sie diese, bis das gewünschte Ergebnis erreicht wird).
- Kordsamt und andere Stoffe, die sehr schnell zu glänzen beginnen, sollen unter leichtem Druck streng in einer Richtung (mit dem Strich) gebügelt werden.
 - Um die Entstehung von Glanzflecken auf synthetischen und seidenen Stoffen zu vermeiden, bügeln Sie diese von der Innenseite aus.

EINSTELLEN DER BÜGELTEMPERATUR

- Stellen Sie das Bügeleisen auf die Fußplatte (8) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Stellen Sie die gewünschte Bügeltemperatur mit dem Regler (11) ein: «», «», «» oder «max» (Abb. 3), abhängig vom Stofftyp, dabei wird die Kontrolleuchte (9) aufleuchten.
- Wenn die Sohle (14) die eingestellte Temperatur erreicht und die Betriebskontrolleuchte (9) erlischt, können Sie zum Bügeln übergehen.

Anmerkung: - Das Heizelement verbrennt beim ersten Einschalten des Bügeleisens, das kann zur Entstehung vom Fremdgeruch und einer kleinen Menge Rauch führen, es ist normal.

WASSERSPRÜHER

- Sie können den Stoff anfeuchten, indem Sie auf die Sprühtaste (5) einige Male drücken (Abb. 4).
- Vergewissern Sie sich, dass es genug Wasser im Wasserbehälter (10) gibt.

TROCKENBÜGELN

- Stellen Sie das Bügeleisen auf die Fußplatte (8) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Stellen Sie die gewünschte Bügeltemperatur mit dem Regler (11) ein: «», «», «» oder «max» (Abb. 3), abhängig vom Stofftyp, dabei wird die Kontrolleuchte (9) aufleuchten.
- Stellen Sie den Dampfregler (3) in die Position  (konstante Dampzfzufuhr ist ausgeschaltet) (Abb. 1).
- Wenn die Sohle die eingestellte Temperatur erreicht und die Betriebskontrolleuchte (9) erlischt, können Sie zum Bügeln übergehen.
- Nach dem Bügeln stellen Sie den Temperaturregler (11) in die Position «min».

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und warten Sie ab, bis das Bügeleisen völlig abköhlt.

DAMPFBÜGELN

Das Dampfbügeln ist nur dann möglich, wenn der Temperaturregler (11) in die Position «», «» oder «max» eingestellt ist.

Das Bügeleisen ist mit einem Tropfschutzventil ausgestattet, das die Wasserzufuhr bei einer zu niedrigen Sohlentemperatur unterbricht. Das verhindert das Tropfen aus den Öffnungen der Sohle (14) des Bügeleisens. Beim Erhitzen und Abköhlen der Sohle ertönen typische Knacke der Öffnung/Schließung des Tropfschutzventils, was auf seinen normalen Betrieb deutet.

- Stellen Sie das Bügeleisen auf die Fußplatte (8) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Vergewissern Sie sich, dass es genug Wasser im Wasserbehälter (10) gibt.
- Stellen Sie die gewünschte Bügeltemperatur mit dem Regler (11) ein: „“, „“ oder „max“, dabei leuchtet die Betriebskontrolleuchte (9) auf.
- Wenn die Sohle (14) die eingestellte Temperatur erreicht und die Betriebskontrolleuchte (9) erlischt, können Sie zum Bügeln übergehen.
- Stellen Sie die notwendige Dampfintensität mittels des Dampfreglers (3) ein.
- Im Betrieb der konstanten Dampzfzufuhr tritt der Dampf aus den Öffnungen der Sohle (14) nur in horizontaler Position des Bügeleisens auf. Um die Dampzfzufuhr zu unterbrechen, stellen Sie das Bügeleisen in die senkrechte Position oder stellen Sie den Dampfregler (3) in die Position .
- Nach dem Bügeln stellen Sie den Temperaturregler (11) in die Position „min“ und den Dampfregler (3) in die Position .
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz ab und warten Sie ab, bis das Bügeleisen völlig abköhlt.

ACHTUNG!

Wenn keine konstante Dampzfzufuhr während des Gerätebetriebs erfolgt, prüfen Sie, ob der

DEUTSCH

Temperaturregler (11) und der Dampfregler (3) richtig eingestellt sind und vergewissern Sie sich, dass es genug Wasser im Wasserbehälter (10) gibt.

DAMPFSTOß

- Der Dampfstoß ist fürs Faltenglätteln geeignet und kann nur bei der hohen Bügeltemperatur verwendet werden - in diesem Fall ist der Temperaturregler (11) in der Position «•••» oder „max“).
- Beim Drücken der Dampfstoßtaste (4) tritt der Dampf aus der Sohle intensiv aus (Abb. 5).

Anmerkung: - Um das Auslaufen des Wassers aus den Dampföffnungen zu vermeiden, drücken Sie die Dampfstoßtaste (4) mit dem Intervall von 4-5 Sekunden.

SENKRECHTES DAMPFEN

Die Vertikaldampffunktion kann nur bei der hohen Bügeltemperatur verwendet werden (in diesem Fall ist der Temperaturregler (11) in der Position „max“).

Warten Sie ab, bis sich die Bügeleisensohle aufheizt, halten Sie das Bügeleisen senkrecht 10-30 cm von der Kleidung entfernt und drücken Sie die Dampfstoßtaste (4) mit dem Intervall von 4-5 Sekunden, der Dampf wird aus der Bügeleisensohle intensiv austreten (Abb. 6). Um die Wassertropfenbildung zu vermeiden, führen Sie das Vertikaldampfen während der Aufheizung der Bügeleisensohle nicht aus (dabei leuchtet die Betriebskontrolleuchte (9)).

Wichtige Information

- Es wird nicht empfohlen, senkreiches Dampfen für synthetische Stoffe zu verwenden.
- Es ist nicht gestattet, mit der Sohle den Stoff zu berühren, um sein Brennen zu vermeiden.
- Es ist nicht gestattet, die an einem Menschen angezogene Kleidung abzudämpfen, weil die Temperatur des austretenden Dampfes sehr hoch ist; benutzen Sie einen Kleider- oder Aufhängebügel.
- Schalten Sie das Bügeleisen nach dem Bügeln aus, lassen Sie es völlig abkühlen, danach öffnen Sie den Deckel der

Einfüllöffnung (2), kippen Sie das Bügeleisen um und gießen Sie Restwasser aus.

REINIGUNG DER DAMPFKAMMER

Für die Verlängerung der Gerätenutzungsdauer wird es empfohlen, die Reinigung der Dampfkammer regelmäßig durchzuführen, besonders in den Regionen mit hartem Leitungswasser.

- Stellen Sie den Dampfregler (3) in die Position  ein (Abb. 1).
- Füllen Sie den Wasserbehälter (10) mit Wasser bis zur „max“-Wasserstandsmarke (13) auf.

Anmerkung: - Es ist nicht gestattet, Aromaflüssigkeiten, Essig, Stärkelösung, Entkalkungsmittel, Chemikalien usw. in den Wasserbehälter einzugeben.

- Stellen Sie das Bügeleisen auf die Fußplatte (8) auf.
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose ein.
- Stellen Sie die maximale Sohlentemperatur „max“ mit dem Regler (11) ein, dabei wird die Betriebskontrolleuchte (9) aufleuchten.
- Wenn die Bügeleisensohle (14) die eingestellte Temperatur erreicht, erlischt die Betriebskontrolleuchte (9). Warten Sie ab, bis die Sohle des Bügeleisens nochmals aufgeheizt wird, danach können Sie zur Reinigung der Dampfkammer übergehen.
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose heraus.
- Halten Sie das Bügeleisen in horizontaler Position über dem Waschbecken, drücken und halten Sie die «self-clean»-Taste (12) (Abb. 7).
- Kochendes Wasser und Dampf werden zusammen mit dem Kalk aus den Öffnungen der Sohle (14) austreten.
- Schaukeln Sie das Bügeleisen etwas hin und her, bis das Wasser aus dem Wasserbehälter (10) völlig entfernt wird.
- Stellen Sie das Bügeleisen auf die Fußplatte (8) und lassen Sie es vollständig abkühlen.
- Nachdem die Bügeleisensohle (14) vollständig abgekühlt ist, wischen Sie diese mit einem trockenen Tuch ab.
- Bevor Sie das Bügeleisen zur Aufbewahrung wegpacken, vergewissern Sie sich, dass kein

Wasser im Wasserbehälter (10) übrig bleibt und die Sohle (14) trocken ist.

PFLEGE UND REINIGUNG

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung des Bügeleisens, dass es vom Stromnetz abgetrennt und abgekühlt ist.
- Wischen Sie das Gehäuse des Bügeleisens mit einem leicht angefeuchteten Tuch, danach trocknen Sie es ab.
- Kalkablagerung an der Sohle können Sie mit einem Stoff abwischen, der mit Wasser-Essiglösung angefeuchtet ist.
- Polieren Sie die Sohle des Bügeleisens mit einem trockenen Tuch nach der Entfernung der Kalkablagerungen.
- Es ist nicht gestattet, Abrasiv- und Lösungsmittel für die Reinigung der Sohle und des Gehäuses des Bügeleisens zu benutzen.
- Vermeiden Sie den Kontakt der Sohle mit scharfen Metallgegenständen.

AUFBEWAHRUNG

- Bevor Sie das Bügeleisen zur Aufbewahrung wegpicken, reinigen Sie es, entfernen Sie Restwasser aus dem Behälter (10).
- Stellen Sie den Temperaturregler (11) in die Position „ein“ und den Dampfregler (3) in die Position „X“ (Abb. 1).
- Wickeln Sie das Netzkabel auf die Fußplatte (8) auf (Abb. 8).
- Bewahren Sie das Bügeleisen senkrecht an einem kühlen, trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

LIEFERUMFANG

Bügeleisen – 1 St.
Messbecher – 1 St.
Bedienungsanleitung – 1 St.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung: 220-240 V ~ 50/60 Hz
Aufnahmefestigkeit: 2200 W

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design und technische Eigenschaften des Geräts ohne Vorbenachrichtigung zu verändern.

Nutzungsdauer des Geräts beträgt 3 Jahre

Gewährleistung

Ausführliche Bedingungen der Gewährleistung kann man beim Dealer, der diese Geräte verkauft hat, bekommen. Bei beliebiger Anspruchserhebung soll man während der Laufzeit der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.



Das vorliegende Produkt entspricht den Forderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, die in 2004/108/EC-Richtlinie des Rates und den Vorschriften 2006/95/EC über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

ҚАЗАҚША

- Үтік құлағаннан кейін, көзге көрінетін бүлінулері болған жағдайда немесе сұы ағып тұрған кезде оны пайдаланбаңыз.
- Үтікті жазық тұрақты бетке қойыңыз немесе тұрақты үтіктеу тақтасын пайдаланыңыз.
- Сауытты суға толтырған кезде, әрқашан желілік баудың айыртетігін электрлік ашалықтан ажыратыңыз.
- Суды толтыруға арналған саңылаудың қақпағы үтіктеу уақытында жабық болуы керек.
- Назар аударыңыз! Жұмыс істеу уақытында үтіктің беттері қызады. Күйікке шалдығуды болдырмау үшін терінің ашиқ жерлерінің үтіктің ыстық беттерімен немесе шығып жатқан бүмен түйісуін болдырмаңыз.
- Үтікті электржеліден ажыратқаннан кейін ғана суды сауыттан төгіңіз.
- Элеткржелісіне қосулы тұрған үтікті қараусыз қалдырмаңыз.
- Берілген құрылғы 8 жасқа жетпеген балалардың пайдалануына арналмаған.
- Үтік жұмыс істеген және салқындаған кезде 8 жасқа жетпеген балалардың қолы жетпейтін жерде орналастырыңыз.
- 8 жастан асқан балалар және мүмкіндіктері адамдар, олардың қауіпсіздігіне жауап беретін адамның қадағалауымен, оларға қауіпсіз пайдалану туралы тиісті және түсінікті нұсқаулықтар мен құрылғыны дұрыс пайдаланбаған жағдайда пайда болуы мүмкін қауіптер туралы түсінік берілген жағдайда ғана мүмкін.

ҚАЗАҚША

БУЛЫ ҮТІК

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Үтік күйімді, тесек жасауларын үтіктеу үшін, сонымен қатар маталарды тік ылғалдау үшін арналған.

Сипаттамасы

1. Су шашыратқыш шумегі
2. Су құттын санылаудың қақпағы
3. Үнемі бу жіберу реттегіші
4. Қосымша бу жіберу пернесі
5. Су шашыратқыш пернесі
6. Тұтқа
7. Желілік шнурдың қорғанышы
8. Үтіктің түбі
9. Қызыдырығыш элементтің іске қосылу/сөну көрсеткіші
10. Су резервуары
11. Температура реттегіші
12. Өзін өзі тазарту режимінің түймесі «self-clean»
13. Максималды су деңгейінің көрсеткіші «max»
14. Үтіктің табанды
15. Өлшеуіш стакан

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Электроприборды пайдаланбас бұрын, осы пайдалану нұсқаулығын мұқият оқып шығынызды, оны анықтамалық материал ретіндеге пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
Құрылғыны осы нұсқаулықта баяндаптандай тікелей мақсаты бойынша ғана пайдаланыңыз. Приборды дұрыс қолданбау оның бұзылуына және пайдаланушыға немесе оның мүлкіне зиян келтіруге әкеп соғуы мүмкін.

- Іске қосу алдында электр желісінің кернеуі үтіктің жұмыс кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Желілік шнур «евроашамен» жабдықталған; оны жерге сенімді қосылған байланысы бар электр розеткасына қосыңыз.
- Өрттің пайда болу тәуекелін болдырmas үшін құрылғыны электр розеткасына қосқан кезде еткізуыш тоқ құрапдарын пайдаланбаңыз.
- Электр желісіндегі жүк шамадан асын кетпеуі үшін көп қуатты тұтынатын бірнеше құрылғыны үтікпен бір мезгілде қоспаңыз.
- Су құюға арналған резервуарға хошистендірігіш сұйықтықтарды, сірке суын, крахмал ерітіндісін, қақтарды кетіруге арналған реагенттерді, химиялық заттарды және т.б. құюға тыйым салынады.
- Желілік шнурдың үтіктеу тақтасында тұрмаяуын және ыстық беттерге тимеуін қадағалаңыз.

- Жұмыс уақытындағы үзілістер уақытында үтікті (тік күйінде) негізіне орнатыңыз .
- Үтікті электр желісіне қосу/сөндіру алдында температура реттегішін минималды күйіне және үнемі бу беру реттегішін сөндіру қажет.
- Үтікті пайдаланбасаңыз, онда оны міндетті түрде электр желісінен сөндіріп отырыңыз.
- Үтікті электр желісінен сөндірген кезде әрқашан желілік айыр тетіктен ұстаңыз, ешқашан желілік баудан тартпаңыз.
- Электр тоғының соғу қаупін болдырmas үшін үтікті, желілік шнурды немесе желілік шнур ашасын суға немесе басқа да сұйықтыққа батырманыз.
- Үтікті алып қоймас бұрын, оны толық сұтының да, ішіндегі судың қалдығын төгіп тастаңыз.
- Электр тоғының соғуын болдырmas үшін үтікті ешқашан өз бетінізше ашпаңыз; ақау табылған жағдайда тек рүқсаты бар (үәкілдеп) сервис орталығына апаратыңыз.
- Балалар қауіпсіздігі тұрғысынан, қаптама ретінде пайдаланылатын полиэтилен пакеттерді қадағалаусыз қалдырманыз.
- **Назар аударыңыз!** Балаларға полиэтилен пакеттермен немесе қаптама үлдірімен ойнауга рүқсат берменіз. **Тұншығу қаупі!**
- Үтікті балаларға ойнышық ретінде пайдалануға рүқсат берменіз.
- Бұзылууларға жол бермеу үшін құрылғыны тек зауыттық орауда ғана тасымалдаңыз.
- Үтікті тік күйде құрғақ салқын, балалардың және мүмкіншілігі шектеулі жандардың қолдары жетпейтін жерде сақтаңыз.

ҚҰРЫЛҒЫ ТЕК ТҰРМЫСТЫҚ ЖАГДАЙДА ПАЙДАЛАНУҒА АРНАЛҒАН

АЛҒАШ ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

Құрылғыны тәмен температура жағдайында тасымалдаған немесе сақтаған кезде оны кемінде екі сағат бөлмө температурасында ұстай керек.

- Үтікті қораптан шығарып алыңыз, табандында қорғаныш қабаты (14) болса, онда оны алып тастаңыз.
- Құрылғының бүтіндігін тексеріңіз, бүлінген жерлері болған кезде үтікті пайдаланбаңыз.
- Электр желісінің кернеуі үтіктің жұмыс кернеуіне сәйкес келетіндігін тексеріп алыңыз.

СУДЫ ТАҢДАУ

Резервуарды толтыру үшін суқұбырындағы суды пайдаланыңыз. Егер суқұбырындағы су кермек болса, онда оны тазартылған сүмен 1:1

ҚАЗАҚША

арақатынасы бойынша арапастырыңыз, сү өтө кермек болған кезде оны тазартылған сүмен 1:2 арақатынасы бойынша арапастырыңыз немесе тек тазартылған суды пайдаланыңыз.

СУФА АРНАЛҒАН РЕЗЕРВУАРДЫ ТОЛТЫРУ

Суды үтікке құю алдында, оның желіден ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

- Температура реттегішін (11) «min» қүйіне, ал тұрақты бу беру реттегішін (3) қүйіне орнатыңыз (сур. 1).
- Құю санылауының қақпағын (2) ашыңыз.
- Өлшейтін стаканшаны (15) пайдаланып, суды сауытқа (10) (сур. 2) құйыңыз, қақпақты (2) тығыз жабыңыз.

Ескерту:

- Сү құюға арналған резервуарға (10) хошигендірігіш сұйықтықтарды, сірке сүйн, крахмал ерітіндісін, қәктарды кетіруге арналған реагенттерді, химиялық заттарды және т.б. құюға тыыйым салынады.
- Суды «max» белгісінен (13) жоғары толтырымаңыз.
- Егер үтіктеу кезінде суды устемелеу керек болса, онда үтікті сөндіріңіз де, желілік шнур ашасын электр розеткасынан сұрырыңыз.

ҮТІКТЕУ ТЕМПЕРАТУРАСЫ

- Әрқашан үтіктеу алдында үтіктеудің ұсынылған температуrasesы көрсетілген бұйымның жапсырмасын қарастыңыз.
- Егер үтіктеу бойынша нұсқаулары бар тілше жоқ болса, бірақ сіз материалдың түрін ажыратта алсаңыз, онда температуралы таңдау үшін кестені пайдаланыңыз.

Белгілеулер	Матаның түрі (температура)
.	Синтетика, нейлон, акрил, полиэстер (төмөнгі температура)
..	Жібек/жұн (орташа температура)
...	Мақта, зығыр (жоғары температура)
max	Максималды температура

- Бұл кесте тек тегіс материалдарға арналған. Егер мата басқа түрлі болса (бұлтелген, бедерлі және т.с.с.), онда оны төмен температурада үтіктең болады.

- Алдымен киімдерді үтіктеу температуrasesы бойынша сұрыптал алыңыз: синтетиканы – синтетикаға, жұнді – жұнға, мақтаны – мақтага және т.с.с.

- Үтіктің қызыы, оның сууына қарағанда тез. Сондықтан алдымен, төмөнгі температурадағы киімдерді үтікте алған жөн (мысалы, синтетикалық маталар).
- Содан кейін анағұрлым жоғары температура кезіндегі үтіктеуге көшіңіз (жібек, жұн). Мақта мен зығыр бұйымдарын соңғы кезекте үтіктең жөн.
- Егер матаның құрамына аралас талшықтар кірген болса, онда ең төмөнгі үтіктеу температуrasesын орнатып қойған жөн (мысалы, бұйым акрилдан және мақтадан тұрса, онда оны акрилға сәйкес келетін температурада «») үтіктеу қажет).
- Егер сіз матаның құрамын анықтай алмасаңыз, онда күйнің кірғен кезде көзге түсे қоймайтын жерін тауып алыңыз да, тәжірибелік жолмен үтіктеу температуrasesын таңдаңыз (үнемі ең төмөнгі температурадан бастаңыз да, қалаған нәтижеге қол жеткізбейінше оны қөбейте беріңіз).
- Вельветті және басқа да тез түрі түсетін маталарды қатаң түрде бір бағытта ғана (түктің ყынына қарай) сәл батынқырапт үтіктеу керек.
- Синтетикалық және жібек маталарда түрі түсken дақтардың пайда болуын болдырmas үшін оларды астары жағынан үтіктең жөн.

ҮТІКТЕУ ТЕМПЕРАТУРАСЫН ОРНАТУ

- Үтікті түбіне (8) қойыңыз.
- Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына сұғыныңыз.
- Реттегішті (11) бұрай отырып, қалаған үтіктеу температуrasesын орнатыңыз: «», «», «» немесе «max» (сур. 3), сол кезде көрсеткіш (9) жанады.
- Табанның температуrasesы (14) температуrasesы белгіленген температурага дейін қызған кезде көрсеткіш (9) сөніп қалады, осыдан кейін үтіктеуге кірісе беруге болады.

Ескерту: - Алғашқы қосқан кезде үтіктің қыздырығыш элементін күйеді, сондықтан аздаған тұміннің және өтөн істімін пайда болуы қалыпты жағдай болып табылады.

СУ ШАШЫРАТҚЫШ

- Сіз шашыратқыш пернесін (5) бірнеше рет басып матаны дымқылдай аласыз (сур. 4).
- Сауытта (10) су жеткілікті екенине көз жеткізіңіз.

ҚАЗАҚША

ҚҰРҒАҚТАЙ ҮТІКТЕУ

- Үтікті түбіне (8) қойыңыз.
- Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына сұғыныңыз.
- Реттегішті (11) бұрай отырып, қалаған үтіктеу температурасын орнатыңыз: «*», «**», «***» немесе «max» (сур. 3), сол кезде көрсеткіш (9) жанады.
- Үнемі бу жіберу реттегішін (3)  күйіне орнатыңыз (бу жіберу сөндірүп) (сур. 1).
- Табаның температурасы температурасы белгіленген температурага дейін қызған кезде көрсеткіш (9) сеніп калады, осыдан кейін үтіктеуге кірісе беруге болады.
- Үтікті пайдаланып болғаннан кейін температура реттегішін (11) «min» күйіне орнатыңыз.
- Желілік шнурдың ашасын электр розеткасынан сұрының да, оның толық сууын күтіңіз.

БУМЕН ҮТІКТЕУ

Бумен үтіктеу тек температура реттегіші (11) «**», «***» немесе «max» күйіне орнатылған кезде ғана мүмкін болады.

- Үтік табаның температурасы ете тәмен болған кезде, су жіберуді жауып қалатын, тамшыға қарсы құлақшасымен жабдықталған, бұл үтіктің табанындағы (14) саңылаудан тамшылардың пайда болуын тоқтатады. Үтік табаны не қызған кезде, не сұыған кезде тамшыға қарсы құлақшаның ашылу/жабылуына тән дыбыстарды естісіз, бұл оның дұрыс жұмыс істеп тұрғандығы.
- Үтікті түбіне (8) қойыңыз.
 - Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына сұғыныңыз.
 - Сауытта (10) су жеткілікті екенине көз жеткізіңіз.
 - Реттегішті (11) бұрай отырып, қалаған үтіктеу температурасын орнатыңыз: «**», «***» немесе «max», осы кезде көрсеткіш (9) жанады.
 - Табаның температурасы (14) температурасы белгіленген температурага дейін қызған кезде көрсеткіш (9) сеніп калады, осыдан кейін үтіктеуге кірісе беруге болады.
 - Тұрақты бу беру реттегішімен (3) қажетті бу түзу қарқындылықтың орнатыңыз.
 - Тұрақты бу жіберу режимінде табаның саңылауларынан (14) шықкан бу үтіктің тек көлденең күйінде тұрған кезде ғана шығады. Бу беруді тоқтату үшін үтікті тік күйге орнатыңыз немесе тұрақты бу беру реттегішін (3)  күйіне ауыстырыңыз.
 - Үтікті пайдаланып болғаннан кейін температура реттегішін (11) «min» күйіне, ал тұрақты бу беру реттегішін (3)  күйіне орнатыңыз. (сур. 1).
 - Желілік шнурдың ашасын электр розеткасынан сұрының да, оның толық сууын күтіңіз.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

Егер жұмыс барысында тұрақты бу жіберіліп тұрмаса, онда температура реттегіші күйінің (11) дұрыстығын, тұрақты бу жіберу реттегіші күйінің (3) дұрыстығын тексеріңіз және резервуарда (10) сұдың жеткілікті болуын тексеріңіз.

ҚОСЫМША БУ ЖІБЕРУ

- Бу беру қызметі қыртыстарды үтіктеген кезде пайдалы және үтіктеудің жоғары температуралы режимінде ғана қолданыла алады - температура реттегіші (11) «***» немесе «max» күйінде.
- Қосымша бу беру батырмасын (4) басқан кезде үтік саңылауынан бу қарқынды шыға бастайды (сур. 5).

Ескерту: - *Бу саңылауларының арасынан судың агуын болдырмау үшін қосымша бу жіберу түмесін (4) 4-5 секунд аралығымен басып отырыңыз.*

ТІГІНЕН БУЛАУ

Тігінен булау функциясы тек жоғары температуралы үтіктеу күйінде ғана пайдаланыла алады (температура реттегіші (11) «max» күйінде).

Үтік табаның қызғанын күтіңіз, үтікті тігінен кіммен 10-30 см қашақтықта ұстап тұрыңыз да, қосымша бу жіберу пернесін (4) 4-5 секунд аралықпен басыңыз, бу үтіктің табанынан қарқынды шығатын болады (сур. 6). Су тамшылары пайда болmas үшін үтік табаны қызып жатқан кезде тігінен булауды орындаңыз (бұл кезде көрсеткіш (9) жанады).

Маңызды ақпарат

- Синтетикалық маталарды тігінен булауға болмайды.
- Үлгілікке кезінде матаңың еруін болдырмау үшін үтіктің табанын оған тигізбеніз.
- Ешқашан адамға киоюлі тұрған киімді буламаңыз, себебі, шығатын будың температурасы ете жоғары, ол үшін киім ілгіштерді пайдаланыңыз.
- Сіз үтіктің болғаннан кейін, үтіктің сөндірінің, оның толық салқындауын күтіңіз, содан кейін құятын саңылаудың қақпағын (2) ашыңыз, үтікті төнкереңіз және сссу қалдықтарын төгіңіз.

БУ ҚАМЕРАСЫН ТАЗАЛАУ

Үтіктің қызмет ету мерзімін арттыру үшін үнемі бу қамерасын тазартып тұру керек, әсіресе, «кермек» сұқыбырлы суы бар өнірлерде.

- Тұрақты бу жіберу реттегішін (3)  күйіне орнатыңыз (сур. 1).

ҚАЗАҚША

- Резервуарды (10) сүмен «тах» (13) белгісіне дейін толтырыңыз.

Ескертуу: - Су құюға арналған резервуарға хошистендергіш сұйықтықтарды, сірке сүйн, крахмал ерітіндісін, қақтарды көтіруге арналған реагенттерді, химиялық заттарды және т.б. құюға тыйым салынаңыз.

- Үтікті түбіне (8) қойыңыз.
- Желілік шнурдың ашасын электр розеткасына сұғыныңыз.
- Реттегішті (11) бұрай отырып, үтік табанының максималды қызу температурасына «тах» орнатыңыз, осы кезде көрсеткіш (9) жанады.
- Үтіктің табаны (14) белгіленген температурага дейін қызған кезде көрсеткіш (9) сөніп қалады. Үтік табанының қайта қызығанын күтініз, осыдан кейін бу камерасын тазалай беруге болады.
- Желілік шнурдың ашасын электр розеткасынан ажыратыңыз.
- Үтікті раковинаның үстінде көлденең орналастырыңыз да, «self-clean» түймесін (12) басып ұстап тұрыңыз (сур. 7).
- Қайнағ жатқан су мен бу қақпен бірге үтік табанының (14) саңылауларынан сыртқа шыгады.
- Үтіктің резервуардағы (10) барлық су шығып болмайыншав сөл алдыға-артқа шайқаңыз.
- Үтікті түбіне қойыңыз да (8), оны толық сұтытыңыз.
- Үтіктің табаны (14) толық сүйн болғаннан кейін, оны құргақ матамен сүртіңіз.
- Үтіктің сақтауға қойғанға дейін, сауытта (10) су жоқ екенине, ал үтік табаны (14) құргақ екенине көз жеткізіңіз.

ТАЗАЛАУ ЖӘНЕ КҮТУ

- Үтіктің тазаламас бұрын, ол электр желісінен ажыратулы және сүйн тұрғанын тексеріп алыңыз.
- Үтіктің корпусын ылғал матамен сүртіңіз, осыдан кейін оны құргатып сүртіңіз.
- Үтік табанындағы шөгінділер сірке-сүль ерітіндіде ылғалданырылыған матамен жойылуы мүмкін.
- Шөгінділерді көтіргеннен кейін табаның бетін құргақ матамен сүртіңіз.

- Үтіктің табаны мен корпусын тазалау үшін қажайтын тазартқыш құралдарды және еріткіштерді пайдаланбаңыз.
- Үтіктің табанын өткір металл бұйымдарына тигізіп алмаңыз.

САҚТАУ

- Үтіктің сақтауға алып қоймас бұрын, оны тазартып алыңыз, резервуардағы (10) су қалдығын жойыңыз.
- Температура реттегішін (11) «тін» қойіне, ал тұрақты бу беру реттегішін (3) қойіне орнатыңыз (сур. 1).
- Желілік шнурдың үтіктің негізіне (8) ораңыз (сур. 8).
- Үтіктің тік қойінде құргақ, салқын, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

ЖЕТКІЗУ ЖИНАҒЫ

Үтік – 1 дн.

Өлшеуіш стақан – 1 дн.

Нұсқаулық – 1 дн.

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАРЫ

Электркөрөгі: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Тұтыну құты: 2200 Вт

Өндіруші аспаптың сипаттамаларын алдын-ала хабаралаусыз өзгертуүзе құбылдықты сақтайдай.

Прибордың қызмет ету мерзімі – 3 жыл

Гарантиялық міндеттілігі

Гарантиялық жағдайдағы қаралып жатқан бөлшектер дилерден тек сатып алынған адамға ғана беріледі. Осы гарантиялық міндеттілігіндегі шағымдалған жағдайда төлеген чек немесе квитанциясын көрсетуі қажет.



ROMÂNĂ

- Nu folosiți fierul de călcat dacă acesta a căzut, în caz de defecțiuni vizibile sau în caz de surgeri.
- Plasați fierul de călcat pe o suprafață plană, stabilă sau utilizați o scândură de călcat stabilă.
- Întotdeauna scoateți fișa de alimentare din priză atunci cândumpleți rezervorul cu apă.
- Capacul orificiului de umplere trebuie să fie închis în timpul călcatului.
- Atenție! Suprafețele fierului de călcat se încălzesc în timpul funcționării. Evitați contactul părților deschise ale pielii cu suprafețele fierbinți ale fierului de călcat sau cu aburii emiși pentru a evita arsurile.
- Goliți rezervorul de apă numai după deconectarea fierului de călcat de la rețeaua electrică.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat.
- Acest aparat nu este destinat pentru folosire de către copii cu vîrstă sub 8 ani.
- Așezați aparatul în timpul utilizării și răcirii în locuri inaccesibile copiilor cu vîrstă sub 8 ani.
- Copiii mai mari de 8 ani sau persoanele cu dizabilități pot utiliza aparatul doar în cazul în care sunt supravegheați de persoana responsabilă cu siguranța lor, care le-a dat instrucțiuni corespunzătoare și clare cu privire la folosirea sigură a aparatului și despre pericolele care pot apărea în caz de folosire inadecvată.

ROMÂNĂ

FIER DE CĂLCAT CU ABUR

Instrucțiune de exploatare

Fierul de călcăt este destinat pentru călcarea hainelor, linjeriei de pat, precum și pentru prelucrarea cu aburi în poziție verticală a țesăturilor.

Descriere

1. Duză de de stropire cu apă
2. Capac orificiu de umplere
3. Regulator de livrare continuă a aburilor
4. Buton de livrare suplimentară a aburilor
5. Buton de stropire cu apă
6. Mâner
7. Protecție cablu de alimentare
8. Baza fierului de călcăt
9. Indicator pornire/oprire element de încălzire
10. Rezervor pentru apă
11. Regulator de temperatură
12. Buton regim autocurățire «self-clean»
13. Indicator al nivelului maxim de apă «max»
14. Talpa fierului de călcăt
15. Vas pentru turnarea apei

MĂSURI DE SIGURANȚĂ

Citiți cu atenție prezenta instrucțiune înainte de utilizarea aparatului și păstrați-o pentru consultări ulterioare.

Folosiți aparatul conform destinației și în scopurile menționate în prezenta instrucțiune. Utilizarea greșită a aparatului poate duce la defectarea acestuia, cauzarea de prejudicii utilizatorului și proprietății lui.

- Înainte de a porni fierul de călcăt asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare locale corespunde cu cea înscrisă pe corpul aparatului.
- Cablul de alimentare este dotat cu fișă de tip «euro»; conectați-o doar la prize electrice prevăzute cu împământare.
- Pentru a evita riscul incendierii nu utilizați piese intermediere pentru conectarea aparatului la rețea.
- Pentru a nu supraîncărca rețeaua de alimentare nu conectați simultan mai multe aparate cu consum mare de putere.
- Nu turnați în rezervorul pentru apă lichide aromatice, oțet, soluție de amidon, reactive pentru îndepărțarea depunerilor de calcar, substanțe chimice, etc.
- Urmăriți ca cablul de alimentare să nu aflată pe masa de călcăt și să nu contacteze cu suprafete fierbinți.
- În pauze plasați fierul de călcăt pe bază (în poziție verticală).

- Înainte de a deconecta/conecta fierul de călcăt la rețeaua electrică fixați regloul de temperatură în poziția minim și opriți debitul continuu de abur.
- Înălțarea scăzută fierul de călcăt din priză dacă nu îl folosiți.
- Deconectând fierul de călcăt de la rețeaua electrică nu trageți niciodată de cablu de alimentare ci apucați înălțarea de fișă.
- Pentru a nu vă electrocutează nu scufundați fierul de călcăt, fișa sau cablul de alimentare în apă sau alte lichide.
- Înainte de a depozita fierul de călcăt, vărsați apă care a rămas și lăsați-l să se răcească complet.
- Pentru a nu vă electrocutează nu desfaceți singuri fierul de călcăt; în caz de defecțiuni apelați la un service autorizat.
- Din motive de siguranță copiilor nu lăsați pungile de polietilenă, utilizați în calitate de ambalaj fără supraveghere.
- **Atenție! Nu permiteți copiilor să se joace cu pungile de polietilenă sau pelicula pentru ambalare. Pericol de asfixiere!**
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Pentru a evita deteriorarea, transportați dispozitivul doar în ambalajul original.
- Păstrați fierul de călcăt în poziție verticală la un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii și persoane cu dizabilități.

APARATUL ESTE DESTINAT NUMAI UZULUI CASNIC

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

În cazul transportării sau depozitării dispozitivului la o temperatură scăzută este necesar să-l mențineți la temperatura camerei timp de cel puțin două ore.

- Scoateți fierul de călcăt din ambalaj, dacă pe talpa fierului de călcăt (14) este pusă protecție, înălțați-o.
- Verificați integritatea aparatului, în caz de defecțiuni nu îl utilizați.
- Asigurați-vă că tensiunea indicată pe aparat corespunde cu tensiunea rețelei electrice locale.

ALEGEREA APEI

Pentru umplerea rezervorului folosiți apă de la robinet. Dacă apă este dură, se recomandă amestecarea ei cu apă distilată în proporție de 1:1, dacă apă este foarte dură, amestecați-o cu apă distilată în proporție de 1:2 sau utilizați doar apă distilată.

UMPLEREA REZERVORULUI PENTRU APĂ

Înainte de a turna apă în rezervorul fierului de călcăt, asigurați-vă că el este deconectat de la rețea electrică.

ROMÂNĂ

- Fixați regloul de temperatură (11) în poziția «min», iar regloul de debit continuu de aburi (3) în poziția (fig. 1).
- Deschideți capacul orificiului de umplere (2).
- Folosind vasul pentru turnarea apei (15), turnați apa în rezervor (10) (fig. 2), apoi închideți capacul (2).

Remarci:

- Nu turnați în rezervorul pentru apă (10) substanțe aromatizatoare, oțet, soluție de amidon, agenți pentru înlăturarea depunerilor minerale, substanțe chimice etc.
- Nu umpleți cu apă dincolo de nivelul «max» (13).
- Dacă în timpul călcării este necesar să adăugați apă, opriți fierul de călcăt și scoateți fișa cablului de alimentare din priză.

TEMPERATURA DE CĂLCARE

- Înainte de călcare veți eticheta hainei unde este indicată temperatura recomandată de călcare.
- Dacă eticheta cu indicații pentru călcare lipsește, însă Dvs. cunoașteți tipul de țesătură, atunci pentru alegerea temperaturii de călcare utilizați tabelul următor.

Indicații	Tipul țesăturii (temperatura)
.	Sintetice, nylon, acrilic, poliester (temperatură minimă)
..	Mătase/lână (temperatură medie)
...	Bumbac/in (temperatură mare)
max	Temperatură maximă

- Datele din tabel pot fi aplicate doar pentru țesăturile netede. Dacă țesătura este de un alt tip (gofrată, reliefată etc.), este mai bine să o călcați la temperatură minimă.
- Înainte de călcare sortați hainele conform temperaturii de călcare: sintetice la sintetice, lâna la lână, bumbacul la bumbac etc.
- Fierul de călcăt se încălzește mai repede decât se răcește. De aceea, de la început vă recomandăm să călcați hainele care necesită o temperatură minimă (de exemplu stofele sintetice).
- Apoi treceți la călcarea la temperaturi mai ridicate (mătase, lână). Articolele din bumbac și în se vor călca în ultimul rând.
- Dacă structura stofei conține fibre amestecate, atunci este necesar să setați temperatură minimă

de călcare (de exemplu dacă articolul constă din acril și bumbac, acesta trebuie călcăt la temperatură potrivită pentru acril «»).

- Dacă nu puteți stabili compozitia stofei, alegeti un loc puțin vizibil pe partea interioară a articolului și încercați să alegeti temperatură potrivită (începeți cu temperatura cea mai joasă, ridicând-o treptat, până la obținerea rezultatului dorit).
- Țesăturile din catifea și cele care pot căpăta luciu trebuie călcate strict într-o singură direcție (în direcția pufului) apăsând ușor.
- Pentru a evita apariția petelor lucitoare pe țesăturile sintetice și din mătase, călcați-le pe dos.

SETAREA TEMPERATURII DE CĂLCARE

- Așezați fierul de călcăt pe baza (8).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priză electrică.
- Rotind regloul (11) setați temperatură de călcare necesară: «», «»», «»» sau «max» (fig. 3) în funcție de tipul țesăturii, indicatorul (9) se va aprinde.
- De îndată ce talpa fierului de călcăt (14) va atinge temperatură setată, indicatorul (9) se va stinge, puteți începe călcătul.

Remarcă: - La prima utilizare elementul de încălzire a fierului de călcăt se arde, de aceea poate apărea un miros străin și o cantitate neînsemnată de fum, este un fenomen normal.

STROPITORUL DE APĂ

- Puteți să umeziți țesătura, apăsând de câteva ori pe butonul de stropire cu apă (5) (fig. 4).
- Asigurați-vă că în rezervor (10) este o cantitate suficientă de apă.

CĂLCAREA USCATĂ

- Așezați fierul de călcăt pe baza (8).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priză electrică.
- Rotind regloul (11) setați temperatură de călcare necesară: «», «»», «»» sau «max» (fig. 3) în funcție de tipul țesăturii, indicatorul (9) se va aprinde.
- Setați regulatorul de livrare continuă a aburilor (3) în poziția (livrarea continuă a aburilor este deconectată) (fig. 1).
- Atunci când talpa fierului de călcăt va încălzi până la temperatură setată, indicatorul (9) se va slănge, puteți începe călcătul.
- După utilizarea fierului de călcăt setați regulatorul de temperatură (11) în poziția «min».
- Scoateți fișa cablului de alimentare din priză și permiteți fierului de călcăt să se răcească complet.

ROMÂNĂ

CĂLCAREA CU ABURI

Călcarea cu aburi este posibilă doar atunci când regloul de temperatură (11) se află în poziția «***», «***» sau «max».

Fierul de călcăt este dotat cu o valvă anti-picături, care oprește livrarea apei atunci când temperatura tălpiei fierului de călcăt este prea joasă, ceea ce previne apariția picăturilor de apă din orificiile tălpiei fierului de călcăt (14). În timpul încălzirii și răciorii tălpiei fierului de călcăt veți auzi pocrințuri specifice de deschidere/închidere a valvei anti-picături, care indică asupra funcționării normale a acesteia.

- Așezați fierul de călcăt pe baza (8).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priză electrică.
- Asigurați-vă că în rezervor (10) este o cantitate suficientă de apă.
- Rotind regloul (11) setați temperatură de călcare necesară: «***», «***» sau «max», indicatorul (9) se va aprinde.
- De îndată ce talpa fierului de călcăt (14) va atinge temperatură setată, indicatorul (9) se va stinge, puteți începe călcătul.
- Cu regloul pentru debit continuu de abur (3) setați intensitatea necesară de vaporizare.
- La regimul de debit continuu de aburi aburul vor ieși din orificiile din talpa (14) doar în poziție orizontală a fierului de călcăt. Pentru a înceta livrare a aburilor așezați fierul de călcăt în poziție verticală sau mutați regloul debit continuu de aburi (3) în poziția .
- După utilizarea fierului de călcăt setați regloul de temperatură (11) în poziția «min», iar regloul de debit continuu de aburi (3) în poziția 
- Scoateți fișa cablului de alimentare din priză și permiteți fierului de călcăt să se răcească complet.

ATENȚIE!

Dacă în timpul utilizării nu are loc eliberarea continuă a aburului, verificați corectitudinea setării regloului de temperatură (11), regloului de livrare a aburilor (3) și dacă rezervorul (10) conține suficientă apă.

LIVRARE SUPLIMENTARĂ DE ABURI

- Funcția de extra jet de aburi este utilă la călcarea hainelor puternic șifonante și poate fi folosită doar în regim de călcare la temperaturi maxime - atunci când regloul de temperatură (11) este fixat în poziția «***» sau «max».
- La apăsarea butonului extra aburi (4) aburul va fi emis mai intens din talpa fierului de călcăt (fig. 5).

Remarcă: - Pentru a evita surgerile de apă din orificiile de aburi apăsați butonul pentru extra aburi (4) cu intervale de 4-5 de secunde.

CĂLCAREA PE VERTICALĂ

Funcția de călcare cu emisie de vaporii pe verticală poate fi folosită doar la călcarea în regim de temperaturi maxime (atunci când regloul de temperatură (11) se află în poziția «max»).

Așteptați încălzirea talpei fierului de călcăt, tineți fierul de călcăt pe verticală la o distanță de 10-30 cm de la haine și apăsați butonul de livrare suplimentară a aburilor (4) cu intervale de 4-5 secunde, aburul va fi emis din orificiile tălpiei fierului de călcăt (fig. 6). Pentru a evita formarea picăturilor de apă nu călcăti cu aburi în poziție verticală în timpul încălzirii a tălpii fierului de călcăt (indicatorul (9) arde).

Informații importante

- Nu se recomandă prelucrarea cu aburi în poziție verticală a țesăturilor sintetice.
- În timpul călcării cu aburi nu atingeți cu talpa fierului stofa pentru a nu o topi.
- Nu folosiți emisia de vaporii în poziție verticală asupra unei persoane care are hainele pe ea, deoarece temperatura aburului emis este foarte înaltă, folosiți un umeraș sau cuier.
- După ce ati finisat călcătul, deconectați fierul de călcăt, așteptați până acesta se răcește complet, apoi deschideți capacul orificiului de umplere (2), răsturnați fierul de călcăt și vărsați apa care a rămas.

CURĂȚAREA CAMEREI DE ABUR

Pentru a prelungi perioada de funcționare a fierului de călcăt se recomandă curățarea regulată a compartimentului de aburi, mai ales în regiuni cu apă «dură» în sistemul de aprovizionare cu apă.

- Setați regloul pentru debit continuu de aburi (3) în poziția 
- Umpleți rezervorul (10) cu apă până la nivelul «max» (13).

Remarcă: - Nu turnați în rezervorul pentru apă lichide aromatice, oțet, soluție de amidon, reactive pentru îndepărțarea depunerilor de calcar, substanțe chimice, etc.

- Așezați fierul de călcăt pe baza (8).
- Introduceți fișa cablului de alimentare în priză electrică.
- Rotind regulatorul (11) setați temperatură de încălzire maximă a tălpiei fierului de călcăt «max», indicatorul (9) se va aprinde.
- Atunci când talpa fierului de călcăt (14) va încălzi până la temperatură setată, indicatorul (9) se va stinge. Așteptați reîncălzirea talpei fierului de călcăt după ce, puteți curăta compartimentul de aburi.
- Scoateți fișa cablului de alimentare din priza electrică.

ROMÂNĂ

- Poziționați fierul de călcat în poziție orizontală deasupra chiuvetei, apăsați îndelung pe butonul «self-clean» (12) (fig. 7).
- Apa fierbândă și aburii împreună cu depunerile de calcar vor ieși din orificiile din talpa fierului de călcat (14).
- Legănați ușor fierul de călcat înainte-înapoi, până va ieși toată apa din rezervor (10).
- Plasați fierul de călcat pe bază (8) și lăsați-l să se răcească complet.
- Atunci când talpa fierului de călcat (14) se va răci complet, ștergeți-o cu o bucătă de țesătură uscată.
- Înainte de a pune fierul de călcat la păstrare, asigurați-vă că în rezervor (10) nu este apă, iar talpa fierului de călcat (14) este uscată.

ÎNTREȚINERE ȘI CURĂȚARE

- Înainte de curățare asigurați-vă că fierul de călcat este deconectat de la rețea și s-a răcitat.
- Ștergeți corpul fierului de călcat cu o cârpă umedă, după care ștergeți cu o cârpă uscată.
- Depunerile de pe talpa fierului de călcat pot fi îndepărțate cu o cârpă umezită în soluție de apă cu oțet.
- După îndepărțarea depunerilor lustruiți talpa fierului de călcat cu o cârpă uscată.
- Nu folosiți pentru curățarea tălpiei și a corpului fierului de călcat agenți de curățare abrazivi și detergenți.
- Evitați contactul tălpiei fierului de călcat cu obiecte metalice ascuțite.

PĂSTRARE

- Înainte de a pune fierul de călcat la păstrare, curătați-l și golii rezervorul (10) de resturile de apă.
- Fixați regloul de temperatură (11) în poziția «min», iar regloul de livrare continuă a aburilor (3) în poziția  (fig. 1).

- Rulați cablul de alimentare pe fixatoarele (8) (fig. 8).
- Păstrați fierul de călcat în poziție verticală, la un loc uscat, răcoros, inaccesibil pentru copii.

CONTINUT PACHET

Fier de călcat – 1 buc.
Vas pentru turnarea apei – 1 buc.
Instrucție – 1 buc.

CARACTERISTICI TEHNICE

Alimentarea electrică: 230 V ~ 50/60 Hz
Consum de putere: 2200 W

Producătorul își rezerva dreptul de a modifica caracteristicile dispozitivului fără anunțare prealabilă.

Durata de funcționare a aparatului - 3 ani

Garanție

În legătură cu oferirea garanției pentru produsul dat, rugăm să Vă adresați la distribuitorul regional sau la compania, unde a fost procurat produsul dat. Serviciul de garantie se realizează cu condiția prezentării bonului de plată sau a oricărui alt document finanțiar, care confirmă cumpărarea produsului dat.



Acest produs corespunde cerințelor EMC, întocmite în conformitate cu Directiva 2004/108/EC și Directiva cu privire la electrosecuritate/joasă tensiune 2006/95/EC.

ČESKÝ

- Nu utilizați fierul de călcat dacă acesta a căzut, dacă prezintă defecțiuni vizibile sau în caz de surgeri.
- Plasați fierul de călcat pe o suprafață plană, stabilă sau utilizați o scândură de călcat stabilă.
- De fiecare dată înainte de a umple rezervorul cu apă scoateți fișa cablului de alimentare din priza electrică.
- Capacul orificiului de umplere trebuie ținut închis în timpul călcării.
- Atenție! Suprafețele fierului de călcat se încălzesc în timpul funcționării. Evitați contactul părților deschise ale pielii cu suprafețele fierbinți ale fierului de călcat sau cu aburii emiși pentru a evita arsurile.
- Golii rezervorul de apă numai după deconectarea fierului de călcat de la rețeaua electrică.
- Nu lăsați aparatul să funcționeze nesupravegheat.
- Acest aparat nu este destinat pentru folosire de către copii cu vîrstă sub 8 ani.
- În timpul utilizării și răcirii plasați fierul de călcat în locuri inaccesibile pentru copii cu vîrstă sub 8 ani.
- Copiii mai mari de 8 ani sau persoanele cu dizabilități pot utiliza aparatul doar în cazul în care sunt supravegheați de persoana responsabilă cu siguranța lor, care le-a dat instrucțiuni corespunzătoare și clare cu privire la folosirea sigură a aparatului și despre pericolele care pot apărea în caz de folosire inadecvată.

PARNI ŽEHLIČKA

Návod k použití

Žehlička se používá pro žehlení oblečení, ložního prádla a také pro vertikální napařování tkanin.

Popis

1. Rozprašovací hubice
2. Víko plnicího otvoru
3. Regulátor stále dodávky páry
4. Tlačítko dodatečného přívodu páry
5. Tlačítko rozprašovače vody
6. Držadlo
7. Zabezpečení napájecího kabelu
8. Spodek žehličky
9. Indikátor zapnutí/vypnutí topného tělesa
10. Nádrž na vodu
11. Regulátor teploty
12. Tlačítko režimu samočistění „self-clean“
13. Ukazatel maximálního stavu vody max
14. Žehlicí deska
15. Odměrka

UPOZORNĚNÍ!

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovějte ji pro pozdější použití jako zdroje potřebných informací.

Spotřebič používejte pouze pro účely, k nimž je určen, jak je popsáno v této příručce. Nesprávné zacházení s přístrojem by mohlo vést k jeho poškození, újmě na zdraví uživatele nebo škodě na jeho majetku.

- Dřív, než začnete žehličku používat, zkонтrolujete, zda napětí elektrické sítě odpovídá provoznímu napětí zařízení.
- Přívodní kabel je vybaven vidlicí s uzemněním, zapojujte ji do řádně uzemněné zásuvky.
- Aby nedošlo k vzniku požáru, nepoužívejte adaptéry při zapojení zařízení do elektrické zásuvky.
- Aby nedošlo k přetížení elektrické sítě, nezapojujte současně několik spotřebičů s velkým příkonem.
- Do nádržky na vodu v žádném případě nepoužívejte aromatizované kapaliny, octet, škrobový roztok, odvápňovací prostředky, chemické látky atp.

- Dbejte na to, aby se přívodní kabel nenacházel na žehlicím prkně a nedotýkal se horkých povrchů.
- Během přestávky v práci odkládejte žehličku na základnu (ve svíslé poloze).
- Před odpojením/zapojením žehličky do elektrické sítě převeďte ovládač nastavení teploty do minimální polohy a vypněte stálý přívod páry.
- Vždy odpojte žehličku od elektrické sítě, pokud ji nepoužíváte.
- Při odpojování žehličky od elektrické sítě se vždy držte jenom za vidlici, nikdy netáhejte za přívodní kabel.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nikdy neponořujte žehličku, přívodní kabel ani vidlici přívodního kabelu do vody nebo jakékoli jiné kapaliny.
- Před uskladněním žehličky odpojte ji od sítě, nechte ji úplně vychládnout a vylijte zbytky vody.
- Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem nikdy nerozebírejte žehličku samostatně; pokud objevíte poruchu, obrátte se jenom na autorizované servisní středisko.
- Z důvodu bezpečnosti dětí nenechávejte bez dozoru igelitové sáčky použité při balení.
- **Upozornění!** Nedovolujte dětem aby si hrály s igelitovými sáčky nebo obalovou folií.
- **Nebezpečí zadušení!**
- Nedovolujte dětem používat žehličky jako hračky.
- Aby nedošlo k poškození přepravujte přístroj pouze v původním obalu.
- Skladujte žehličku ve svíslé poloze v suchém chladném místě mimo dosah dětí a osob se sníženými schopnostmi.

SPOTŘEBIČ JE URČEN POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Po přepravě nebo skladování přístroje za nízkých teplot je nutné uchovávat ho při pokojové teplotě po dobu nejméně dvou hodin.

- Rozbalte žehličku, pokud je na žehlicí desce (14) ochranná nálepka, odstraňte ji.
- Zkontrolujte zda přístroj není poškozen, pokud objevíte poškození přístroj nepoužijte.

ČESKÝ

- Přesvědčte se, že napětí elektrické sítě odpovídá provoznímu napětí žehličky.

VÝBĚR VODY

Pro naplnění vodní nádržky používejte obyčejné vodovodní vody. Pokud je voda tvrdá, doporučuje se promíchat ji s destilovanou vodou v poměru 1:1, při příliš tvrdé vodě doporučuje se smíchat ji s destilovanou vodou v poměru 1:2, nebo použít pouze destilovanou vodu.

PLNĚNÍ NÁDRŽKY NA VODU

Před doplněním vody do žehličky, ujistěte se, že je odpojena od elektrické sítě.

- Dejte regulátor teploty (11) do polohy min, a regulátor stálého přívodu páry (3) do polohy \varnothing (obr. 1).
- Otevřete víko plnicího otvoru (2).
- Odmerkou (15) nalijte vodu do vodní nádržky (10) (obr. 2) a pak uzavřete víko (2).

Poznámky:

- Do nádržky na vodu (10) v žádném případě nepoužívejte aromatizované tekutiny, octet, škrobový roztok, odvápňovací prostředky, chemické látky atp.
- Nelijte vodu nad úroveň max (13).
- Pokud při žehlení je třeba doplnit vodou nádržku, vypněte žehličku a vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze zásuvky.

TEPLOTA ŽELENÍ

- Před žehlením se podívejte na štítek prádla, kde je uvedena doporučovaná teplota žehlení.
- Pokud štítek s návodem na žehlení chybí, ale je znám druh tkaniny, pro volbu odpovídající teploty použijte tuto tabulku.

Označení	Typ látky (teplota)
.	Syntetické materiály, akryl, nylon, polyester (nízká teplota)
..	Hedvábí/vlna (střední teplota)
...	Bavlna, len (vysoká teplota)
max	Maximální teplota

- Tabulkou lze použít jen pro hladké tkaniny. Pokud je látká jiného typu (vlnitá, reliéfní ap.), doporučuje se žehlit při nízké teplotě.
- Před začátkem žehlení roztržte prádlo podle druhů tkanin: syntetické k syntetickým, vlně k vlně, bavlně k bavlně atd.
- Žehlička se zahřívá rychleji něž se ochlazuje. Proto se doporučuje začít žehlení při nízké teplotě (např. prádlo ze syntetické látky).
- Pak pokračujte v žehlení při vyšších teplotách (hedvábí, vlna). Prádlo z bavlny a lna žehlete až na konci.
- Pokud látká je vyrobena ze smíšených vláken, nastavte nejnižší teplotu žehlení (např. látku se složením akryl a bavlna třeba žehlit při teplotě vhodné pro akryl •).
- Pokud nevíte, z jakých materiálů je oděv vyroben, určete správnou teplotu žehlení vyžehlením části oděvu, která není při nošení nebo používání vidět (vždy začněte od nejnižší teploty a zvyšujte ji, pokud nedosáhnete požadovaného výsledku).
- Manšestrové a jiné látky, které se rychle začínají lesknout žehlete přísně v jednom směru (ve směru vlasu) s mírným přitlačením.
- Aby se neobjevily lesklé skvrny na syntetických a hedvábných látkách, žehlete je na zadní straně.

NASTAVENÍ TEPLITOTY ŽELENÍ

- Dejte žehličku na spodek (8).
- Zapojte vidlici síťového kabelu do elektrické zásuvky.
- Otočením regulátoru (11) nastavte požadovanou teplotu žehlení: •, .., ... nebo max (obr. 3) podle druhu látky, rozsvítí se indikátor (9).
- Až se žehlicí deska (14) rozehřeje na požadovanou teplotu, světelná kontrolka (9) zhasne, a může se začít s žehlením.

Poznámka: - Při prvním zapojení ohřívací prvek žehličky ohořívá, proto je možný objevení nevelké dávky kouře nebo nepovolané vůně - to je normální jev.

ROZPRASOVACÍ VODY

- Při žehlení můžete navlhčit prádlo opakováním stisknutím tlačítka (5) (obr. 4).
- Přesvědčte se že v nádržce (10) je dostatek vody.

SUCHÉ ŽEHLENÍ

- Dejte žehličku na spodek (8).
- Zapojte vidlici sítového kabelu do elektrické zásuvky.
- Otočením regulátoru (11) nastavte požadovanou teplotu žehlení: •, ••, ••• nebo **max** (obr. 3) podle druhu látky, rozsvítí se indikátor (9).
- Regulátor stálého přívodu páry (3) nastavte do polohy $\frac{1}{2}$ (stálý přísun páry je vypnut) (obr. 1).
- Když teplota spodku zehlicky dosahne požadované hodnoty, indikator (9) zhasne, muzete zacinat žehlení.
- Po žehlení nastavte regulátor teploty (11) do polohy **min**.
- Vyndejte vidlici sítového kabelu ze zásuvky a nechte žehličku vychladnout.

PARNÍ ŽEHLENÍ

Parní žehlení je možné pouze pokud je nastaven regulator teploty (11) do polohy ••, ••• nebo **max**.

Žehlička je vybavena ventilem, který uzavírá přívod vody, pokud je teplota zehlicí desky příliš nízká a tím zabraňuje vytékání kapek vody z otvoru na zehlicí desce (14). Při zahřátí a ochlazování zehlicí desky je slyšet typické cvakání, doprovázející otevírání a zavírání ventilu, což svědčí o jeho správném fungování.

- Dejte žehličku na spodek (8).
- Zapojte vidlici sítového kabelu do elektrické zásuvky.
- Přesvědčte se že v nádržce (10) je dostatek vody.
- Otočením regulátoru (11) nastavte požadovanou teplotu žehlení: ••, ••• nebo **max**, přitom vzplane indikátor (9).
- Když teplota spodku zehlicky (14) dosahne požadované hodnoty, indikator (9) zhasne, muzete zacinat žehlení.
- Pomoci regulatoru stáleho privodu pary (3) nastavte pozadovanou intenzitu privodu pary.
- V režimu stálého výstupu páry pára bude intenzívne vycházet z otvorů ve spodku zehlicky (14) pouze pokud žehlička zůstane v horizontální poloze. Chcete-li zastavit přívod páry postavte žehličku ve vertikální polohu nebo dejte regulátor stálého přívodu páry (3) do polohy $\frac{1}{2}$.

- Po ukončení používání žehličky převeďte regulátor teploty (11) do polohy min, a regulátor stálého přívodu páry (3) do polohy $\frac{1}{2}$ (obr. 1).
- Vyndejte vidlici sítového kabelu ze zásuvky a nechte žehličku vychladnout.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud během žehlení stálý přívod páry nefunguje, zkontrolujte polohu regulátora teploty (11), regulátora páry (3) a přesvědčte se že je v nádržce (10) dostatek vody.

DODATEČNÝ PŘÍVOD PÁRY

- Funkce dodatečného přívodu páry je vhodná k žehlení nepoddajných záhybů a může se používat pouze při vysoké teplotě žehlení - když regulátor teploty (11) je v poloze ••• nebo **max**.
- Po stisknutí tlačítka dodatečného přívodu páry (4) z otvorů v zehlici desce bude intenzivně vycházet para (obr. 5).

Poznámka: - Aby se zabránilo úniku vody z otvorů proudění páry, tlačte knoflík dodatečného přívodu páry (4), v intervalech 4-5 sekund.

VERTIKÁLNÍ NAPAŘOVÁNÍ

Funkce vertikálního napařování může být použitajen při velkých poměrech teploty žehlení (regulátor teploty (11) v poloze **max**).

Dočkejte se opětovného ohřevu spodku žehlicky, uchopte žehličku svisle na vzdálenost 10-30 cm od oděvu a opakovaně stlačujte knoflík přívodu páry (4) s odstupem 4-5 sekund, pára bude intenzivně vycházet z otvorů ve spodku žehlicky (obr. 6). V zamezení vytékání kapek vody nedoporučuje se používání svislé odpárování behem zahrívání spodku žehlicky (přitom svítí kontrolka (9)).

Důležité upozornění

- Nedoporučuje se používání vertikálního napařování pro syntetické látky.
- Při napařování nedotýkejte se látky žehlicí deskou aby nedošlo k její roztavení.
- Nikdy neodpařujete oděv bezprostředně na člověku, protože teplota vycházející páry je velmi vysoká, používejte ramínka.
- Po ukončení žehlení vypněte žehličku, vyčkejte až se úplně vychladne, pak otevřete

ČESKÝ

víčko plnicího otvoru (2), obraťte žehličku a vylijte zbytky vody.

ČISTĚNI PARNÍ KOMORY

Aby žehlička sloužila dlouho, doporučujeme pravidelně čistit parní komoru, zvláště pak v oblastech s tvrdou vodou.

- Dejte regulátor stálého přívodu páry (3) do polohy **ø** (obr. 1).
- Naplňte nádržku (10) vodou do značky **max** (13).

Poznámka: - Do nádržky na vodu v žádném případě nepoužívejte aromatizované kapaliny, ocet, škrobový roztok, odvápňovací prostředky, chemické látky atp.

- Dejte žehličku na spodek (8).
- Zapojte vidlici sítového kabelu do elektrické zásuvky.
- Otočením regulátoru (11) nastavte maximální teplotu ohřevu spodku žehličky max, rozsvítí se indikátor (9).
- Až se žehlicí deska (14) rozehřeje na požadovanou teplotu, světelná kontrolka (9) zhasne. Dočkejte se opětovného ohřevu spodku žehličky, pak můžete čistit parní komoru.
- Vytáhněte vidlici napájecího kabelu z elektrické zásuvky.
- Umístěte žehličku vodorovně nad umyvadlem, stiskněte a podržte tlačítko samočistícího režimu „self-clean“ (12) (obr. 7).
- Vroucí voda a pára spolu s vodním kamenem bude vycházet z otvorů žehlicí desky (14).
- Zlehka houpejte žehličkou, dokud nádržka (10) se zcela nevyprázdní.
- Umístěte žehličku na spodek (8) a nechte ji úplně vychladnout.
- Až se žehlicí deska (14) úplně vychladne, utřete ji kouskem suché látky.
- Než uklidíte žehličku, přesvědčte se, že nádržka (10) je prázdná a žehlicí plocha (14) je suchá.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Pred cistenim zehlicky ujistete se, ze je odpojenia od site a jiz vychladla.
- Prošlapujte tělešo žehličky lehce vlhkou látkou, nato propasírujte jeho do sucha.
- Usazeniny na žehlicí desce žehličky můžete odstranit hadříkem namočeným v octovém roztoku.

- Po odstranení usazenin vyleštěte povrch suchým hadříkem.
- Nepoužívejte k čištění žehlicí plochy a pláště žehličky abrazivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Nedopouštějte kontaktu žehlicí desky s ostrými kovovými předměty.

USKLADNĚNÍ

- Pred uskladnenim zehlicky odpojte ji od site, provedte čištění přístroje a vylijte zbytky vody z nadrzki (10).
- Dejte regulátor teploty (11) do polohy **min**, a regulátor stálého přívodu páry (3) do polohy **ø** (obr. 1).
- Přívodní kabel namotejte na držáky (8) (obr. 8).
- Uchovávejte žehličku ve svislé poloze v suchém a chladném místě mimo dosah dětí.

OBSAH BALENÍ

Žehlička – 1 ks.

Odměrka – 1 ks.

Uživatelská příručka – 1 ks.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Napájení: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Příkon: 2200 W

Výrobce si vyhrazuje právo měnit charakteristiky přístroje bez předchozího upozornění.

Životnost přístroje – 3 roky

Záruka

Podrobné záruční podmínky poskytne prodejce přístroje. Při uplatňování nároků během záruční lhůty je třeba předložit doklad o zakoupení výrobku.

 Tento výrobek odpovídá požadavkům na elektromagnetickou kompatibilitu, stanoveným direktivou 2004/108/EC a předpisem 2006/95/EC Evropské komise o nízkonapěťových přístrojích.

УКРАЇНСКИЙ

- Не користуйтесь праскою після її падіння, за наявності видимих пошкоджень або в разі протікання.
- Ставте праску на рівну стійку поверхню або користуйтесь стійкою прасувальною дошкою.
- При наповненні резервуару водою завжди виймайте вилку мережевого шнура з електричної розетки.
- Під час прасування кришка заливального отвору для води має бути закрита.
- Увага! Поверхні праски нагріваються під час роботи. Уникайте контакту відкритих ділянок шкіри з гарячими поверхнями праски або паром, що виходить, щоб уникнути здобуття опіків.
- Зливайте воду з резервуару лише після відключення праски від електричної мережі.
- Не залишайте праску, підключену до електричної мережі, без нагляду.
- Даний пристрій не призначений для використання дітьми молодше 8 років.
- Під час роботи і охолодження розміщуйте його у місці, недоступному для дітей молодше 8 років.
- Діти старше 8 років і люди з обмеженими можливостями можуть користуватися пристроєм лише в тому випадку, якщо вони перебувають під спостереженням особи, що відповідає за їх безпеку, яка дала їм повні і зрозумілі інструкції про безпечне користування пристроєм і тих небезпеках, які можуть виникати при його неправильному використанні.

УКРАЇНСКИЙ

ПАРОВА ПРАСКА

Інструкція з експлуатації

Праска призначена для прасування одягу, постільних речей і для вертикального відпарювання тканин.

Опис

1. Сопло розбризкувача води
2. Кришка заливального отвору
3. Регулювальник постійної подачі пару
4. Клавіша додаткової подачі пару
5. Клавіша розбризкувача води
6. Ручка
7. Захист мережевого шнура
8. Основа праски
9. Індикатор включення/виключення нагрівального елементу
10. Резервуар для води
11. Регулювальник температури
12. Кнопка режиму самоочищення «self-clean»
13. Покажчик максимального рівня води «max»
14. Підошва праски
15. Мірний стакан

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Перед початком експлуатації електроприладу уважно прочитайте цей посібник з експлуатації, та збережіть його для використання в якості довідкового матеріалу.

Використовуйте пристрій лише по його прямому призначенню, як викладено в даній інструкції. Неправильне поводження з пристроям може привести до його поломки, спричинення шкоди користувачеві або його майну.

- Перед включенням переконайтесь в тому, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі пристроя.
- Мережевий шнур забезпечений «євро вилкою»; включайте її в розетку, що має надійний контакт заземлення.
- Щоб уникнути ризику виникнення пожежі не використовуйте переходники при підключення пристроя до електричної розетки.

- Щоб уникнути перевантаження електричної мережі не включайте одночасно декілька пристрій з великою споживальною потужністю.
- Забороняється заливати в резервуар для води ароматизуючи рідини, оцет, розчин крохмалю, реагенти для видалення накипу, хімічні речовини тощо.
- Стежте, щоб мережевий шнур не знаходився на прасувальній дошці і не торкається гарячих поверхонь.
- В перервах під час роботи встановлюйте праску на основу (у вертикальне положення).
- Перед відключенням/підключенням праски до електричної мережі встановіть регулювальник температури у мінімальне положення і відключіть постійну подачу пару.
- Завжди відключайте пристрій від електричної мережі, якщо ви їм не користуєтесь.
- При відключені праски від електричної мережі завжди тримайтесь за мережеву вилку, ніколи не тягніть за мережевий шнур.
- Щоб уникнути поразки електричним струмом і спалаху не занурюйте корпус пристроя, мережевий шнур і вилку мережевого шнура у воду або інші рідини.
- Перш ніж прибрати праску, дайте її повністю остиснути і злийті залишки води.
- Щоб уникнути ураження електричним струмом, ніколи не розбирайте праску самотужки, при виявленні несправності звертайтесь до сервісного центру.
- З міркувань безпеки дітей не залишайте поліетиленові пакети, використовувані в якості упаковки, без нагляду.
- **Увага! Не дозволяйте дітям грati з поліетиленовими пакетами або пакувальною плівкою. Загроза ядухи!**
- Не дозволяйте дітям використовувати праску в якості іграшки.
- Щоб уникнути пошкоджень перевозьте пристрій тільки в заводській упаковці.

УКРАЇНСЬКИЙ

- Зберігайте праску у вертикальному положенні в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей і людей з обмеженими можливостями.

ПРИЛАД ПРИЗНАЧЕНИЙ ЛІШЕ ДЛЯ ПОБУТОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

Після транспортування або зберігання пристрою при зниженні температурі необхідно витримати його при кімнатній температурі не менше двох годин.

- Витягніть праску з упаковки, за наявності захисту на підошві (14) видаліть захист.
- Перевірте цілісність пристрою, за наявності пошкоджень не користуйтесь пристроєм.
- Переконайтесь, що напруга в електричній мережі відповідає робочій напрузі праски.

ВИБІР ВОДИ

Для наповнення резервуару використовуйте водопровідну воду. Якщо водопровідна вода жорстка, то рекомендується змішувати її з дистильованою водою в співвідношенні 1:1, при дуже жорсткій воді змішуйте її з дистильованою водою в співвідношенні 1:2 або використовуйте тільки дистильовану воду.

НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРУ ДЛЯ ВОДИ

Перш ніж залити воду в праску, переконайтесь в тому, що вона відключена від електричної мережі.

- Встановіте регулювальник температури (11) в положення «*min*», а регулювальник постійної подачі пару (3) в положення  (мал. 1).
- Відкрийте кришку заливального отвору (2).
- Використовуючи мірний стакан (15), залийте воду в резервуар для води (10) (рис. 2), потім закройте кришку (2).

Примітки:

- Забороняється заливати в резервуар для води (10) ароматизуючи рідини, оцет,

розчин крохмалю, реагенти для видалення накипу, хімічні речовини тощо.

- Не наливайте воду вище за відмітку «*max*» (13).
- Якщо під час прасування необхідно долити воду, спочатку відключіте праску і витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.

ТЕМПЕРАТУРА ПРАСУВАННЯ

- Завжди перед прасуванням речей дивіться на ярлик виробу, де вказана температура прасування, що рекомендується.
- Якщо ярлик з вказівками по прасуванню відсутній, але ви знаєте тип матеріалу, то для вибору температури прасування користуйтесь таблицею.

Позначення	Тип тканини (температура)
•	Синтетика, нейлон, акрил, поліестер (низька температура)
..	Шовк/вовно (середня температура)
...	Бавовна/льон (висока температура)
max	Максимальна температура

- Таблиця застосовна лише для гладких матеріалів. Якщо матеріал іншого типу (гофрований, рельєфний тощо), то краще всього його прасувати при низькій температурі.
- Спочатку відсортуйте речі по температурі прасування: синтетику - до синтетики, вовно - до вовна, бавовна - до бавовни і так далі
- Праска нагрівається швидше, ніж остигає. Тому спочатку рекомендується прасувати речі при низькій температурі (наприклад, синтетичні тканини).
- Потім приступайте до прасування при вищих температурах (шовк, вовно). Вироби з бавовни і льону слід прасувати в останню чергу.

УКРАЇНСЬКИЙ

- Якщо до складу тканини входять сумішеві волокна, то необхідно встановити найнижчу температуру прасування (наприклад, якщо тканина складається з акрила і бавовни, то виріб слід прасувати при температурі, відповідній для акрила «•»).
- Якщо ви не можете визначити склад тканини, то знайдіть на виробі місце, яке не кидається в очі при носінні, і дослідним шляхом виберіть температуру прасування (завжди починайте з найнижчої температури і поступово підвищуйте її, поки не доб'єтесь бажаного результату).
- Вельветові і інші тканини, які швидко починають лиснітися, слід прасувати строго в одному напрямі (у напрямі ворсу) з невеликим натиском.
- Щоб уникнути появи лисючих плям на синтетичних і шовкових тканинах, їх слід прасувати з виворітного боку.

НАЛАШТУВАННЯ ПРАСУВАННЯ

- Помістіть праску на основу (8).
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Поворотом регулювальника (11) встановіть необхідну температуру прасування: «•», «••», «•••» або «max» (мал. 3), залежно від типа тканини, при цьому спалахне індикатор (9).
- Коли підошва праски (14) нагріється до встановленої температури, індикатор (9) згасне, в цьому випадку можна приступати до прасування.

Примітка: - При першому умиканні нагрівальний елемент праски обгорає, тому можлива поява стороннього запаху та невеликої кількості диму, це нормальне явище.

РОЗБРИЗКУВАЧ ВОДИ

- Ви можете зволожити тканину, натиснувши декілька разів на клавішу розбрязкувача (5) (мал. 4).
- Переконайтесь, що в резервуарі (10) достатньо води.

СУХЕ ПРАСУВАННЯ

- Помістіть праску на основу (8).
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Поворотом регулювальника (11) встановіть необхідну температуру прасування: «•», «••», «•••» або «max» (мал. 3), залежно від типа тканини, при цьому спалахне індикатор (9).
- Встановіть регулювальник постійної подачі пару (3) в положення $\frac{1}{2}$ (постійна подача пару вимкнена) (мал. 1).
- Коли підошва праски нагріється до заданої температури, індикатор (9) згасне, можна приступати до прасування.
- Після використання праски встановіть регулювальник температури (11) в положення «min».
- Витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки і діждіться повного охолодження праски.

ПАРОВЕ ПРАСУВАННЯ

Парове прасування можливо тільки при установленні регулятора температури (11) у положення «••», «•••» або «max».

Праска забезпечена проти краплинним клапаном, який закриває подачу води при дуже низькій температурі підошви праски, це запобігає появи крапель з отворів підошви праски (14). При нагріванні і охолодженні підошви праски ви почуєте характерні клацання відкриття/закривання проти краплинного клапана, що свідчить про його нормальну роботу.

- Помістіть праску на основу (8).
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Переконайтесь, що в резервуарі (10) достатньо води.
- Поворотом регулювальника (11) встановіть необхідну температуру прасування: «•», «••» або «max», при цьому засвітиться індикатор (9).
- Коли підошва праски (14) нагріється до заданої температури, індикатор (9) згасне, тепер можна приступати до прасування.

УКРАЇНСЬКИЙ

- Регулятором постійної подачі пари (3) установіть необхідну інтенсивність паротворення.
- У режимі постійної подачі пари пара з отворів підошви (14) буде виходити тільки у горизонтальному положенні праски. Для припинення подачі пари установіть праску у вертикальне положення або переведіть регулятор постійної подачі пари (3) у положення .
- Після використання праски встановіте регулювальник температури (11) в положення «min», а регулювальник постійної подачі пари (3) в положення  (мал. 1).
- Витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки і діждіться повного охолодження праски.

УВАГА!

Якщо під час роботи не відбувається постійної подачі пари, перевірте правильність положення регулятора температури (11), регулятора подачі пари (3) та переконайтесь, що в резервуарі (10) достатньо води.

ДОДАТКОВА ПОДАЧА ПАРУ

- Функція додаткової подачі пару корисна при розгладженні складок і може бути використана лише при високотемпературному режимі прасування - у цьому випадку регулятор температури (11) знаходиться в положенні «...» або «max».
- При натисненні клавіші додаткової подачі пару (4) з підошви праски інтенсивно виходитиме пар (мал. 5).

Примітка: - Щоб уникнути витікання води з парових отворів натискайте клавішу додаткової подачі пару (4) з інтервалом в 4-5 секунд.

ВЕРТИКАЛЬНЕ ВІДПАРЮВАННЯ

Функція вертикального відпарювання може бути використана лише при високотемпературному режимі прасування (у цьому випадку регулятор температури (11) знаходиться в положенні «max»).

Дочекайтесь розігрівання підошви праски, тримайте праску вертикально на відстані

10-30 см від одягу і натискайте клавішу додаткової подачі пари (4) з інтервалом в 4-5 секунд, пар інтенсивно виходитиме з отворів с (мал. 6). Щоб уникнути утворення крапель води, не здійснюйте вертикальне відпарювання у момент нагрівання нагрівання (світиться індикатор (9)).

Важлива інформація

- Не рекомендується виконувати вертикальне відпарювання синтетичних тканин.
- При відпарюванні не торкайтесь підошвою праски до матеріалу, щоб уникнути його оплавлення.
- Ніколи не відпаруйте одяг, надітій на людину, оскільки температура пару, що виходить, дуже висока, користуйтесь плічками або вішалкою.
- Після того, як ви закінчите прасувати, вимкніть праску, дочекайтесь її повного охолодження, після чого відкрийте кришку заливального отвору (2), переверніть праску і злийте залишки води.

ОЧИЩЕННЯ ПАРОВОЇ КАМЕРИ

Для збільшення терміну служби праски рекомендується регулярно виконувати очищення парової камери, особливо в регіонах з жорсткою водопровідною водою.

- Установіть регулятор постійної подачі пари (3) в положення  (мал. 1).
- Наполніте резервуар (10) водою до відмітки «max» (13).

Примітка: - Забороняється заливати в резервуар для води ароматизуючі рідини, оцет, розчин крохмалю, реагенти для видалення накипу, хімічні речовини тощо.

- Поставте праску на основу (8).
- Вставте вилку мережевого шнура в електричну розетку.
- Поворотом регулювальника (11) встановіте максимальну температуру нагріву підошви праски «max», при цьому спалахне індикатор (9).
- Коли підошва праски (14) нагріється до встановленої температури, індикатор (9) погасне. Дочекайтесь повторного розі-

УКРАЇНСКИЙ

- гріву підошви праски після цього можна проводити очищення парової камери.
- Витягніть вилку мережевого шнура з електричної розетки.
 - Розташуйте праску горизонтально над раковиною, натисніть та утримуйте кнопку «self-clean» (12) (мал. 7).
 - Кипляча вода і пар разом з накидом будуть виходити з отворів підошви праски (14).
 - Злегка похитуйте праску вперед і назад, поки вся вода не вийде з резервуару (10).
 - Поставте праску на основу (8) і дайте їй повністю остигнути.
 - Коли підошва праски (14) повністю охолодне, протріть її шматочком сухої тканини.
 - Перш ніж прибрати праску на зберігання, переконайтесь, що в резервуарі (10) немає води, а підошва праски (14) суха.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

- Перш ніж чистити праску переконайтесь, що вона відключена від мережі і вже остигла.
- Протріть корпус праски злегка вологою тканиною, після цього витріть її насухо.
- Відкладення на підошві праски можуть бути видалені тканиною, змоченою у водно - оцтовому розчині.
- Після видалення відкладень протріть поверхню підошви сухою тканиною.
- Не використовуйте для чищення підошви та корпусу праски абразивні чистячі засоби та розчинники.
- Уникайте контакту підошви праски з гострими металевими предметами.

ЗБЕРІГАННЯ

- Перш ніж прибрати праску на зберігання, зробіть її чищення, видаліть залишки води з резервуару (10).

- Встановіте регулювальник температури (11) в положення <min>, а регулювальник постійної подачі пару (3) в положення  (мал. 1).
- Намотайте мережевий шнур на основу (8) (мал. 8).
- Зберігайте праску у вертикальному положенні в сухому прохолодному місці, недоступному для дітей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАЧАННЯ

Праска – 1 шт.
Мірний стакан – 1 шт.
Інструкція – 1 шт.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240 В ~ 50/60 Гц
Споживана потужність: 2200 Вт

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики приладу без попереднього повідомлення.

Термін служби приладу - 3 роки

Гарантія

Докладні умови гарантії можна отримати в дилера, що продав дану апаратуру. При пред'явленні будь-якої претензії протягом терміну дії даної гарантії варто пред'явити чек або квитанцію про покупку.

 *Даний виріб відповідає вимогам до електромагнітної сумісності, що пред'являються директивою 2004/108/ЕС Ради Європи й розпорядженням 2006/95/ЕС по низьковольтних апаратурах.*

БЕЛАРУССКАЯ

- Не карытайцеся прасам пасля яго падзення, пры наяўнасці бачных пашкоджанняў ці ў выпадку праходжання.
- Стайдце прас на роўную, устойлівую паверхню, ці карытайцеся устойлівой прасавальнай дошкай.
- Кожны раз пры напаўненні рэзервуара вадой заўсёды вымайце вілку сеткавага шнура з электрычнай разеткі.
- Вечка наліўной адтуліны павінна быць зачынена падчас прасавання.
- Ўвага! Паверхні праса падчас працы награваюцца. Пазбягайце контакту адкрытых участкаў скуры з гарачымі паверхнямі праса ці выходзільнай парай, каб пазбегнуць атрымання апёкаў.
- Злівайце ваду з рэзервуара толькі пасля адключэння праса ад сеткі.
- Не пакідайце падлучаны да электрасеткі прас без нагляду.
- Дадзеная прылада не прызначана для выкарыстання дзецьмі малодшай 8 гадоў.
- Падчас працы і астывання праса змяшчайце яго ў месцы, недаступным для дзяцей, малодшых за 8 гадоў.
- Дзеци старэй 8 гадоў і людзі з абмежаванымі магчымасцямі могуць карыстацца прыладай толькі ў тым выпадку, калі яны знаходзяцца пад наглядам асобы, якая адказвае за іх бяспеку і якая дала ім адпаведныя і зразумелыя інструкцыі пра бяспечнае выкарыстанне прылады і тых небяспеках, якія могуць узнікаць пры яе неправільным выкарыстанні.

БЕЛАРУССКАЯ

ПАРАВЫ ПРАС

Інструкцыя па эксплуатацыі

Прас прызначаны для прасавання адзежы, пасцельных прыналежнасцяў, і для вертыкальнага адпарвання тканін.

Апісанне

1. Сопла распырсквальніка вады
2. Вечка наліўной адтуліны
3. Рэгулятар пастаяннай падачы пары
4. Клавіша дадатковай падачы пары
5. Клавіша распырсквальніка вады
6. Ручка
7. Абарона сеткавага шнура
8. Падстава праса
9. Індыкатар уключэння/выключэння награвальнага элемента
10. Рэзервуар для вады
11. Рэгулятар тэмпературы
12. Кнопка рэжыму самаачысткі «self-clean»
13. Паказальнік максімальнага ўзроўню вады «max»
14. Падэшва праса
15. Мерная шклянка

МЕРЫ БЯСПЕКІ

Перад пачаткам эксплуатацыі электрапрыбора ўважліва прачытайте дадзеную інструкцыю па эксплуатацыі і захавайце яе для выкарыстання ў якасці даведкавага матэрыялу.

Выкарыстоўвайце прыладу толькі па яе прымым прызначэнні, як выкладзена ў дадзенай інструкцыі. Няправільны зварот з самаварам можа прывесці да яго паломкі, прычыніць шкоду карыстачу ці яго маёмысці.

- Перад уключэннем пераканайтесь ў тым, што напруга ў электрычнай сетцы адпавядае працоўнай напрузе прылады.
- Сеткавы шнур забяспечаны «еўравілкай»; уключайце яе ў электрычную разетку, якая мае надзеіны контакт заземлення.
- Каб пазбегнуць рызыкі ўзнікнення пажару, не выкарыстоўвайце перахаднікі пры падлучэнні прылады да электрычнай разеткі.

- Каб пазбегнуць перагрузкі электрычнай сеткі, не ўключайце адначасова некалькі прылад з вялікай спажыванай магутнасцю.
- Забаранеца заліваць у рэзервуар для вады араматызуючыя вадкасці, воцат, раствор крухмалу, рэагенты для выдалення шумавіння, хімічныя рэчывы і г.д.
- Сачыце, каб сеткавы шнур не знаходзіўся на прасавальнай дошцы і не дакранаўся да гарачых паверхняў.
- Падчас перапынкаў у працы стаўце прас на падставу (у вертыкальным становішчы).
- Перад адключэннем/падлучэннем праса да электрычнай сеткі ўсталойце рэгулятар тэмпературы ў мінімальнае становішча і адключыце пастаянную падачу пары.
- Абавязкова адключайце прас ад электрычнай сеткі, калі не карыстаецца ім.
- Пры адключэнні праса ад электрычнай сеткі зайдёды трymайцесь за сеткавую вілку, ніколі не цягніце за сеткавы шнур.
- Каб пазбегнуць паразы электрычнымі токам, не апускайце прас, сеткавы шнур і вілку сеткавага шнура ў ваду ці ў любыя іншыя вадкасці.
- Перад тым як прыбраць прас, дайце яму цалкам астыць і зліце рэшткі вады.
- Каб пазбегнуць паразы электрычнымі токам, ніколі не разбірайце прас самастойна; пры выяўленні нясправнасці звяртайтесь толькі ў аўтарызаваны сэрвісны цэнтр.
- З меркаванняў бяспекі дзяяцей не пакідайце поліэтыленавыя пакеты, якія выкарыстоўваліся ў якасці пакавання, без нагляду.
- **Ўвага! Не дазваляйце дзецям гуляць з поліэтыленавымі пакетамі ці ўпаковачнай плёнкай. Небяспека ўдушша!**
- Не дазваляйце дзецям выкарыстоўваць прас у якасці цацкі.
- Каб пазбегнуць пашкоджанняў, перавозьце прыладу толькі ў завадской упакоўцы.

БЕЛАРУССКАЯ

- Захоўвайце прас у вертыкальным становішчы ў сухім, прахалодным месцы, недаступным для дзяцей і людзей з аблежаванымі магчымасцямі.

ПРЫЛАДА ПРЫЗНАЧАНА ТОЛЬКІ ДЛЯ БЫТАВОГА ВЫКАРЫСТАННЯ

ПЕРАД ПЕРШЫМ ВЫКАРЫСТАННЕМ

Пасля транспартавання ці захоўвання прылады пры паніканай тэмпературы неабходна вытрымаць яго пры пакаёвой тэмпературы не меней дзвюх гадзін.

- Выміце прас з пакавання, пры наяўнасці абароны на падэшве (14) выдаліце яе.
- Праверце цэласнасць прылады, пры наяўнасці пашкоджанняў не карыстаіцесь прасам.
- Пераканайцесь, што напруга ў электрычнай сетцы адпавядзе працоўнай напрузе праса.

ВЫБАР ВАДЫ

Для напаўнення рэзервуара выкарыстоўвайце вадаправодную воду. Калі вадаправодная вода цвёрдая, то рэкамендуецца змешваць яе з дыстыляванай водой у судносінах 1:1, пры вельмі цвёрдай водзе змешваіце яе з дыстыляванай водой у судносінах 1:2 ці выкарыстоўвайце толькі дыстыляваную воду.

НАПАЎНЕННЕ РЭЗЕРВУАРА ДЛЯ ВАДЫ

Першым заліць воду ў прас, пераканайцесь ў тым, што ён адключаны ад электрычнай сеткі.

- Усталюйце рэгулятар тэмпературы (11) у становішча «min», а рэгулятар паставанай падачы пары (3) у становішча  (мал. 1).
- Адкрыйце вечка залівальнай адтуліны (2).
- Выкарыстоўваючы мерную шклянку (15), заліце воду у рэзервуар (10) (мал.2), затым ззначыніце вечка (2).

Нататкі:

- Забараняецца заліваць у рэзервуар для воды (10) араматызуючыя вадкасці, воцат,

раствор кружмалу, рэагенты для выдалення шумавіння, хімічныя рэчывы і г.д.

- Не наливайце воду вышэй адзнакі «max» (13).
- Калі падчас прасавання неабходна даліць воду, спачатку адключыце прас і выміце вілку сеткавага шнура з электрычнай разеткі.

ТЭМПЕРАТУРА ПРАСАВАННЯ

- Заўсёды перад прасаваннем рэчай глядзіце на цэтлік выраба, дзе паказана рэкамендуемая тэмпература прасавання.
- Калі цэтлік з указаннямі па прасаванні адсутнічае, але вы ведаеце тып матэрыялу, то для выбару тэмпературы прасавання карыстаіцесь табліцай.

Пазначэнні	Тып тканіны (тэмпература)
.	Сінтэтыка, нейлон, акрыл, поліэстэр (нізкая тэмпература)
..	Шоўк/поўсць (сярэдняя тэмпература)
...	Бавоўна, лён (высокая тэмпература)
max	Максімальная тэмпература

- Табліца ўжывальна толькі для гладкіх матэрыялаў. Калі матэрыял іншага тыпу (гафраваны, рэльефны і г.д.), то лепш за ўсё яго гладзіць пры нізкай тэмпературы.
- Спачатку адсартуйце рэчы па тэмпературы прасавання: сінтэтыку да сінтэтыкі, поўсць да поўсці, бавоўну да бавоўны і г.д.
- Прас награваеца хутчэй, чым астывае. Таму спачатку рэкамендуецца прасаваць рэчы пры нізкай тэмпературы (напрыклад, сінтэтычныя тканіны).
- Затым прыступайце да прасавання пры больш высокіх тэмпературах (шоўк, поўсць). Вырабы з бавоўны і лёну варта прасаваць ў апошнюю чаргу.

БЕЛАРУССКАЯ

- Калі ў склад тканіны ўваходзяць змешаныя валокны, то неабходна ўсталяваць самую ніzkую тэмпературу прасавання (напрыклад, калі выраб складаецца з акрилу і з бавоўны, тое яго варта прасаваць пры тэмпературы, падыходнай для акрилу «•»).
- Калі вы не можаце вызначыць склад тканіны, то знайдзіце на вырабе месца, якое не прыкметна пры нашэнні, і шляхам эксперыменту абырыце тэмпературу прасавання (зайсёды пачынайце з самай ніzkай тэмпературы і паступова павялічвайце яе, пакуль не даможацся жаданага выніку).
- Вельветавыя і іншыя тканіны, якія хутка пачынаюць ільсніцца, варта прасаваць строга ў адным кірунку (у кірунку ворса) з невялікім націскам.
- Каб пазбегнуць з'яўлення льсняных плям на сінтэтычных і шаўковых тканінах, іх варта гладзіць са сподняга боку.

УСТАЛЁУКА ТЭМПЕРАТУРЫ

ПРАСАВАННЯ

- Пастаўце прас на падставу (8).
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў электрычную разетку.
- Завароткам рэгулятара (11) усталойце патрабаваную тэмпературу прасавання: «•», «••», «•••» ці «max» (мал. 3), у залежнасці ад тыпу тканіны, пры гэтым загарыцца індыкатар (9).
- Калі падэшва праса (14) нагрэеца да ўсталяванай тэмпературы, індыкатар (9) загасне, у гэтым выпадку можна прыступаць да прасавання.

Нататка: - Пры першым уключэнні награвальны элемент праса аблігае, таму магчыма з'яўленне старонняга паху і невялікай колькасці дыму, гэта звычайная з'ява.

РАСПЫРСКВАЛЬNIK ВАДЫ

- Вы можаце завільгатніць тканіну, націснуўши некалькі разоў на клавішу распырсквальніка (5) (мал. 4).
- Пераканайцеся ў тым, што ў рэзервуары (10) досыць воды.

СУХОЕ ПРАСАВАННЕ

- Пастаўце прас на падставу (8).
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў электрычную разетку.
- Завароткам рэгулятара (11) усталойце патрабаваную тэмпературу прасавання: «•», «••», «•••» ці «max» (мал. 3) у залежнасці ад тыпу тканіны, пры гэтым загарыцца індыкатар (9).
- Усталойце рэгулятар пастаяннай падачы пары (3) у становішча (пастаянная падача пары выключана) (мал. 1).
- Калі падэшва праса нагрэеца да зададзенай тэмпературы, індыкатар (9) загасне, можна прыступаць да прасавання.
- Пасля выкарыстання праса ўсталойце рэгулятар тэмпературы (11) у становішча «min».
- Выміце вілку сеткавага шнура з электрычнай разеткі і дачакайцесь поўнага астывання праса.

ПАРАВОЕ ПРАСАВАННЕ

Параное прасавання магчыма толькі пры ўсталёўцы рэгулятара тэмпературы (11) у становішча «••», «•••» ці «max».

Прас забяспечаны супрацькроплевым клапанам, які зачыняе падачу вады пры занізкай тэмпературы падэшвы праса, гэта прадухіляе з'яўленне кропель з адтулін падэшвы праса (14). Пры награванні і астыванні падэшвы праса вы пачуеце характэрныя пstryчки адчынення/зачынення супрацькроплевага клапана, што сведчыць пра яго звычайную працу.

- Пастаўце прас на падставу (8).
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў электрычную разетку.
- Пераканайцеся ў тым, што ў рэзервуары (10) досыць воды.
- Завароткам рэгулятара (11) усталойце патрабаваную тэмпературу прасавання: «••», «•••» ці «max», пры гэтым загарыцца індыкатар (9).
- Калі падэшва праса (14) нагрэеца да зададзенай тэмпературы, індыкатар (9)

БЕЛАРУССКАЯ

- загасне, зараз можна прыступаць да прасавання.
- Рэгулятарам пастаяннай падачы пары (3) усталойце неабходную інтэнсіўнасць параутварэння.
 - У рэжыме пастаяннай падачы пары пар з адтулін падэшвы (14) будзе выходзіць толькі ў гарызантальным становішчы праса. Для спынення падачы пары ўсталоце праса ў вертыкальнае становішча або перавядзіце рэгулятар пастаяннай падачы пары (3) у становішча .
 - Пасля выкарыстання праса ўсталойце рэгулятар тэмпературы (11) ў становішча «min», а рэгулятар пастаяннай падачы пары (3) ў становішча  (мал. 1).
 - Выміце вілку сеткавага шнура з электрычнай разеткі і дачакайцесь поўнага астывання праса.

ЎВАГА!

Калі падчас працы не адбываецца пастаяннай падачы пары, праверце правільнасць становішча рэгулятара тэмпературы (11), рэгулятара падачы пары (3) і пераканайцесь ў тым, што ў рэзервуары (10) дастаткова вады.

ДАДАТКОВАЯ ПАДАЧА ПАРЫ

- Функцыя дадатковай падачы пары карысная пры разглажванні зморшчын і можа быць выкарыстана толькі пры высокатэмпературным рэжыме прасавання - у гэтым выпадку рэгулятар тэмпературы (11) знаходзіцца ў становішчы «•••» ці «max».
- Пры націску клавішы дадатковай падачы пары (4) з падэшвы праса будзе інтэнсіўна выходзіць пару (мал. 5).

Нататка: - Каб пазбегнуць выцякання вады з паравых адтулін, націскайце клавішу дадатковай падачы пары (4) з інтэрвалам у 4-5 секунд.

ВЕРТЫКАЛЬНАЕ АДПАРВАННЕ

Функцыя вертыкальнага адпарвання можа быць скарыстана толькі пры

высокатэмпературным рэжыме прасавання (рэгулятар тэмпературы (11) у становішчы «•••» і «max»).

Дачакайцесь разагрэву падэшвы праса, трymайце праса вертыкальна на адлегласці 10-30 см ад адзежы і націскайце клавішы падачы пары (4) з інтэрвалам у 4-5 секунд, пары будзе інтэнсіўна выходзіць з падэшвы праса (мал. 6). Каб пазбегнуць адукцыі кропель вады, не праводзіце вертыкальнае адпарванне ў момант нагрэву падэшвы праса (гарыць індыкатар (9)).

Важная інфармацыя

- Не рэкамендуецца выконваць вертыкальнае адпарванне сінтэтычных тканін.
- Пры адпарванні не датыкайцесь падэшвой праса да матэрыялу, каб пазбегнуць яго аплаўлення.
- Ніколі не адпарвайце адзежу, апранутую на чалавека, бо тэмпература выходзільны пары вельмі высокая, карыстайцесь плечкамі ці вешалкай.
- Пасля таго як вы скончыце гладзіць, апключыце праса, дачакайцесь яго поўнага астывання, пасля чаго адкрыце вечка залівальнай адтуліны (2), перавярніце праса і зліце рэшткі вады.

АЧЫСТКА ПАРАВОЙ КАМЕРЫ

Для павелічэння тэрміна службы праса рэкамендуецца рэгулярна выконваць ачыстку паравой камеры, асабліва ў рэгіёнах з «цвёрдай» вадаправоднай вадой.

- Усталойце рэгулятар пастаяннай падачы пары (3) ў становішча  (мал. 1).
- Напоўніце рэзервуар (10) вадой да адзнакі «max» (13).

Нататка: - Забараняеца заліваць у рэзервуар для вады араматызуючыя вадкасці, воцат, раствор крухмалу, рэагенты для выдалення шумавіння, хімічныя рэчывы і г.д.

- Пастаўце праса на падставу (8).
- Устаўце вілку сеткавага шнура ў электрычную разетку.
- Завароткам рэгулятара (11) усталойце максімальную тэмпературу нагрэву

БЕЛАРУССКАЯ

падэшвы праса «max», пры гэтым загарыцца індыкатар (9).

- Калі падэшва праса (14) нагрэеца да ўсталяванай тэмпературы, індыкатар (9) загасне. Дачакайцеся пайторнага разагрэзу падэшвы праса пасля гэтага можна праводзіць ачыстку паравой камеры.
- Выміце вілку сеткавага шнура з электрычнай разеткі.
- Размясціце прас гарызантальна над ракавінай, націсніце і ўтрымлівайце кнопкую «self-clean» (12) (мал. 7).
- Кіпячая вада і пара разам з шумавіннем будуць выкідвацца з адтулін падэшвы праса (14).
- Злёгку калышыце прас наперад назад, пакуль уся вада не выйдзе з рэзервуара (10).
- Пастаўце прас на падставу (8) і дайце яму цалкам астыць.
- Калі падэшва праса (14) цалкам астыне, пратрыце яе кавалачкам сухой тканіны.
- Перш чым прыбраць прас на захоўванне, пераканайцесь ў тым, што ў рэзервуары (10) няма вады, а падэшва праса (14) сухая.

ДОГЛЯД І ЧЫСТКА

- Перш чым чысціць прас, пераканайцесь, што ён адключаны ад электрычнай сеткі і ўжо астыў.
- Пратрыце корпус праса злёгку вільготнай тканінай, пасля гэтага пратрыце яго насуха.
- Адклады на падэшве праса могуць быць выдалены тканню, змочанай у водна-воцатным растворы.
- Пасля выдалення адкладаў пратрыце паверхню падэшвы сухой тканінай.
- Не выкарыстоўвайце для чысткі падэшвы і корпуса праса абразіўныя сродкі для чысткі і раствалярнікі.
- Пазбягайце контакту падэшвы праса з вострымі металічнымі предметамі.

ЗАХОЎВАННЕ

- Перш чым прыбраць прас на захоўванне, правядзіце яго чыстку, зліце рэшткі вады з рэзервуара (10).
- Усталойце рэгулятар тэмпературы (11) у становішча «min», а рэгулятар пастаянной падачы пары (3) у становішча $\frac{1}{2}$ (мал. 1).
- Сеткавы шнур наматайце на падставу (8) (мал. 8).
- Захоўвайце прас у вертыкальным становішчы ў сухім, прахалодным месцы, недаступным для дзяцей.

КАМПЛЕКТ ПАСТАЎКІ

Прас - 1 шт.

Мерная шклянка – 1 шт.

Інструкцыя – 1 шт.

ТЭХНІЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКІ

Электрасілкаванне: 220-240 В ~ 50/60 Гц

Спажываная магутнасць: 2200 Вт

Вытворца пакідае за сабой права змяніць характеристыкі прыбора без папярэдняга алавяшчэння.

Тэрмін службы прыбора - 3 гады

Гарантыя

Падрабязнае апісанне умоў гарантыйнага абслугоўвання могут быць атрыманы у таго дылера, ў якога была набыта тэхніка. Пры звароце за гарантыйным абслугоўваннем абавязкова павінна быць прад'ялена купчая альбо квітанцыя аб аплаце.



O'ZBEKCHA

- Tushib ketgan, biror joyi buzilgani ko'rinib turgan yoki suv oqayotgan dazmolni ishlatmang.
- Dazmolni tekis, qimirlamaydigan joyga qo'ying yoki dazmol taxta ishlating.
- Suv idishini to'ldirishdan oldin albatta elektr shnurini rozetkadan chiqarib qo'ying.
- Dazmol qilinayotganda suv quyadigan joy qopqog'i yopiq bo'lishi kerak.
- Diqqat! Ishlayotganda dazmol sirti qizib ketadi. Kuyib qolmaslik uchun terining ochiq joylariga dazmol yuzasi yoki chiqayotgan bug' tegishidan ehtiyoj bo'ling.
- Suv idishida qolgan suvni faqat dazmol elektrdan ajratilgandan keyin to'king.
- Elektrga ulangan dazmolni qarovsiz qoldirmang.
- Jihoz 8 yoshga to'Imagan bolalarning ishlatishiga mo'ljallanmagan.
- Ishlatilayotgan,sovuyotgan dazmolni 8 yoshga to'Imagan bolalarning qo'li yetmaydigan joyga qo'ying.
- Ularning xavfsizligi uchun javob beradigan inson qarab turganda va bunday inson ularga jihozni xavfsiz ishlatish qoidalalarini to'liq va tushunarli qilib o'rgatgan, noto'g'ri ishlatilganda qanday xavf bo'lishi mumkinligini tushuntirgan bo'lsagina 8 yoshdan katta bolalar va imkoniyati cheklangan insonlar dazmolni ishlatishlari mumkin.

O'ZBEKCHA

BUG'LIDAZMOL

Ishlatish tartibi

Dazmol kiyim, choyshab dazmollahsga, matoni tik bug'lashga ishlataladi.

Asosiy qismlari

1. Suv purkaladigan joyi
2. Suv quyiladigan joyi qopqog'i
3. Doimiy bug' berishini o'zgartiradigan murvat
4. Qo'shimcha bug' beradigan tugma
5. Suv purkaydigan tugmasi
6. Dastak
7. Elektr shnur himoyasi
8. Dazmol asosi
9. Qizitish elementi ishlayotgani/o'chganini ko'rsatish tugmasi
10. Suv idishi
11. Haroratni o'zgartiradigan murvat
12. O'zini tozalash tugmasi «self-clean»
13. Suv ko'pligini ko'rsatadigan «max» chizig'i
14. Dazmollah joyi
15. O'lchov bardogi

EHTIYOT CHORALAR

Elektr jihozni ishlatalishdan oldin foydalanish qoidalarini diqqat bilan o'qib chiqing, keyinchalik kerak bo'lganda o'qib bilish uchun qo'llanmasini saqlab olib qo'ying.

Jihozni faqat maqsadiga muvofiq, qo'llanmasida aytigandek ishlatning. Jihoz noto'g'ri ishlatalsa buzilishi, foydalanuvchi yoki uning mulkiga zarar qilishi mumkin.

- Ishlatishdan oldin elektr tarmog'idagi quvvat jihoz ishlaydigan quvvatga to'g'ri kelishini tekshirib ko'ring.
- Elektr shnuriga Yevropa standartidagi vilka biriktirilgan; uni yerga ishonchli tutashgan rozetkaga ulang.
- Yong'in chiqmasligi uchun jihozni rozetkaga ulaganda o'tkazgich ishlatmang.
- Elektr tarmog'iqa ortiqcha yuk tushmasligi uchun ko'p quvvat olib ishlaydigan vositalarni bir vaqtida ishlatmang.
- Suv idishiga xushbo'y suyuqliklar, sirka, kraxmal eritmasi, quyqa tozalaydigan reagentlar, kimyoiy vositalar va hk. quyish ta'qilqanadi.
- Elektr shnuri dazmol taxta ustida bo'lmasligi, issiq joylarga tegmasligiga qarab turing.

- Dazmollah vaqtida tanaffus qilsangiz dazmolni (tik qilib) asosiga qo'ying.
- Dazmolni elektr manbaiga ulashdan/ ajratishdan oldin harorat murvatini eng kam tomonga o'tkazib, doimiy bug' chiqishini o'chirib qo'ying.
- Dazmolni elektrdan ajratganda elektr shnuridan emas, vilkadan ushibab rozetkadan chiqarib oling.
- Dazmolni elektrdan ajratganda elektr shnuridan emas, vilkasidan ushibab torting.
- Tok urmasligi uchun dazmolni, elektr shnurini, vilkasini suvgaga yoki boshqa suyuqlikka solmang.
- Dazmolni olib qo'yishdan oldin qolgan suvini to'kib tashlang, sovushini kutib turing.
- Tok urmasligi uchun hech qachon dazmolni o'zingiz ochishga harakat qilmang; biror joyi buzilgan bo'lsa dazmolni elektrdan ajratib qo'ying va vakolatlari xizmat markaziga olib boring.
- Bolalarni ehtiyyot qilish uchun o'rashga ishlataligan polietilen xaltalarni qarovsiz qoldirmang.
- *Diqqat! Bolalar polietilen xalta yoki o'rashga ishlataligan plynokani o'ynashlariga ruxsat bermang. Bo'g'ilish xavfi bor!*
- Bolalar dazmolni o'yinchoq qilib o'ynashlariga ruxsat bermang.
- Shikastlanmasligi uchun torozini faqat zavoddan jo'natilgan qutisida boshqa joyga olib boring.
- Dazmolni quruq, salqin, bolalar va imkoniyati cheklangan insonlarning qo'li yetmaydigan joyga tik qo'yib olib qo'ying.

JIHOZ FAQAT UYDA ISHLATISHGA MO'LJALLANGAN

BIRINCHI MARTA ISHLATISHDAN OLDIN

Jihoz sovuq havoda olib kelingan yoki turgan bo'lsa ishlatishdan oldin kamida ikki soat xona haroratida turishi kerak.

- Dazmolni qutisidan chiqarib oling, agar dazmol ostiga (14) himoya qilish uchun qog'oz yopishtilgan bo'lsa, olib tashlang.
- Butunligini tekshirib ko'ring, biror joyi shikastlangan bo'lsa ishlatmang.
- Elektr tarmog'idagi quvvat dazmol ishlaydigan quvvatga to'g'ri kelishini tekshirib ko'ring.

O'ZBEKCHA

SUV TANLASH

Dazmolga jo'mrakdan suv olib quying. Agar jo'mrakdan keladigan suv qattiq bo'lsa uni 1:1 ulushda distillangan suv bilan aralashtirish tavsiya qilinadi, suv juda qattiq bo'lsa 1:2 ulushda distillangan suv bilan aralashtiriladi yoki faqat distillangan suv ishlataladi.

SUV IDISHINI TO'LDIRISH

Suv quyishdan oldin dazmol elektrdan ajratilganini tekshirib ko'ring.

- Harorat murvatini (11) «min» tomonga o'tkazib qo'ying, doimiy bug' berish murvatini (3) esa $\frac{1}{2}$ holatiga qo'ying (1-rasm).
- Suv quyish joyi qopqog'ini (2) oching.
- O'lchov idishi (15) bilan suv idishiga (10) suv quyding (2-rasm), so'ng qopqog'ini (2) yoping.

Eslatma:

- Suv idishiga (10) xushbo'y suyuqlik, sirka, kraxmal eritmasi, quyqa tozalaydigan reagentlar, kimyoiy vositalar va hk. quyish ta'qilanganadi.
- Suvni «max» chizig'idan (13) oshirib quymang.
- Dazmollayotganda suv quyish kerak bo'lsa oldin dazmolni o'chiring, elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling.

DAZMOLLASH HARORATI

- Dazmollashdan oldin albatta dazmollash harorati ko'rsatilgan buyum yorlig'ini tekshirib ko'ring.
- Agar dazmollash harorati ko'rsatilgan yorlig'i bo'lmasa, lekin matoni bilsangiz, dazmollash haroratini jadvalga qarab qo'ying.

Belgi	Mato turi (harorat)
•	Sintetika, neylon, akril, poliester (past harorat)
••	Shohi/jun (o'rtacha harorat)
•••	Paxta/zig'ir (yuqori harorat)
max	Eng baland harorat

- Jadvalda aytiganlar faqat tekis matolarga ishlataladi. Agar mato boshqacha bo'lsa

(gofrali, bo'rtiq va hk.) pastroq haroratda dazmol qilish kerak.

- Oldin kiyimlarni dazmollanadigan haroratiga qarab ajratib chiqing: sun'iy tolali matolar alohida, junli matolar alohida va paxtali va hk. matolar alohida qilib ajratiladi.
- Dazmol tez qizib sekin soviydi. Shuning uchun oldin past haroratda dazmollanadigan buyumlarni (misol uchun, sun'iy matoni) dazmollash kerak.
- Shundan so'ng balandroq haroratda dazmollanadigan (shoyi, junli) matolarga o'tiladi. Paxtali va zig'ir matolarni oxirida dazmollang.
- Agar mato aralash tolali bo'lsa dazmollash haroratini eng pastga qo'yish kerak (misol uchun, akril bilan paxta tolali kiyim akrilga to'g'ri keladigan haroratda dazmollanadi «»).
- Agar kiyim matosiga ishlataligan tolani bilmasangiz kiyganda ko'rinnmaydigan joyini dazmollab ko'ring (doyim pastroq haroratdan boshlab dazmollang va to yaxshi dazmollanguncha haroratini oshirib borasiz).
- Chiyduxoba va yaltirab qoladigan boshqa matolarni bir tomonga (tuki yotgan tomonga), sekinroq bosib dazmollash kerak.
- Yaltilab qolmasligi uchun sun'iy va shohi matolarni teskarisidan dazmollash kerak.

DAZMOLLASH HARORATIGA QO'YISH

- Dazmolini asosiga (8) qo'ying.
- Jihoz elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Murvatni (11) burab kerakli dazmollash haroratiga qo'ying: matoga qarab harorat «», «•», «••» yoki «max» ga qo'yiladi (3-rasm), shunda ishlayotganini ko'rsatadigan chirog'i (9) yonadi.
- Dazmollash joyi (14) belgilangan haroratgacha qiziganidan keyin ishlayotganini ko'rsatadigan chirog'i (9) o'chadi, shunda dazmollashni boshlash mumkin.

Eslatma: - Birinchi marta ishlataliganda dazmol qizitgichi kuyadi, shuning uchun bir oz hid bilan tutun chiqishi tabiiy.

SUV PURKAGICH

- Suv purkash tugmasini (5) ketma-ket bosib matoni xo'llassingiz mumkin (4-rasm).
- Suv purkaganda suv idishida (10) suv yetarli bo'lishi kerak.

O'ZBEKCHA

QURUQ DAZMOLLASH

- Dazmolni asosiga (8) qo'ying.
- Jihoz elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Murvatni (11) burab kerakli dazmollahash haroratiga qo'ying: matoga qarab harorat «», «»», «»» yoki «max» ga qo'yiladi (3-rasm), shunda ishlayotganini ko'rsatadigan chirog'i (9) yonadi.
- Doimiy bug' berish murvatini (3) & (doimiy bug' berish o'chirilgan) tomonga o'tkazib qo'ying (1-rasm).
- Dazmollahash joyi qo'yilgan haroratgacha qiziganidan keyin ishlayotganini ko'rsatadigan chirog'i (9) o'chadi, shunda dazmollahshni boshlash mumkin.
- Dazmollab bo'lgandan keyin haroratni o'zgartiradigan murvatni (11) «min» tomonga o'tkazib qo'ying.
- Elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling, dazmol sovushini kutib turing.

BUG' BILAN DAZMOLLASH

Haroratni o'zgartiradigan murvati (11) «», «»» yoki «max» tomonda tursagina bug' bilan dazmollahash mumkin.

Dazmolga harorat past bo'lganda dazmollahaydigan joyidan suv oqizmaydigan klapan qo'yilgan, shuning uchun dazmollahash joyidan (14) suv oqmaydi. Dazmollahash joyi qiziganda, sovuganda tomchi oqizmaydigan klapan ochilganini/yopilganini bildirib shiqillagan ovoz eshitiladi, bu narsa uning me'yorida ishlayotganini bildiradi.

- Dazmolni asosiga (8) qo'ying.
- Jihoz elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Suv purkaganda suv idishida (10) suv yetarli bo'lishi kerak.
- Murvatni (11) burab kerakli dazmollahash haroratiga qo'ying: «», «»» yoki «max» tomonda bo'lishi kerak, shunda ishlayotganini ko'rsatadigan chirog'i (9) yonadi.
- Dazmollahash joyi (14) belgilangan haroratgacha qiziganidan keyin ishlayotganini ko'rsatadigan chirog'i (9) o'chadi, shunda dazmollahshni boshlash mumkin.
- Doimiy bug' berishni o'zgartiradigan murvatni (3) kerakli bug' chiqish tomonga o'tkazib qo'ying.
- Doimiy bug' berish usulida dazmol yotiq bo'lgandagina dazmollahash joyidan (14) bug' chiqadi. Bug' chiqishini to'xtatish uchun

dazmolni tik qo'ying yoki doimiy bug' berishni o'zgartiradigan murvatini (3) & tomonga o'tkazib qo'ying.

- Ishlatib bo'lgandan keyin haroratni o'zgartirish murvatini (11) «min» tomonga, doimiy bug' berish murvatini (3) esa & tomonga o'tkazib qo'ying (1-rasm).
- Elektr vilkasini rozetkadan chiqarib oling, dazmol sovushini kutib turing.

DIQQAT!

Agar ishlayotganda bug' doim chiqib turmasa haroratni o'zgartiradigan murvati (11) bilan bug' chiqishini o'zgartiradigan murvati (3) to'g'ri turganini va suv idishda (10) suv borligini qarab ko'ring.

QO'SHIMCHA BUG' BERISH

- Qo'shimcha bug' berish tugmasi buklanib qolgan joylarni tekislaganda, faqat baland dazmollahash haroratida ishlatiladi - haroratni o'zgartiradigan murvati (11) «»» yoki «max» tomonda bo'lishi kerak.
- Qo'shimcha bug' berish tugmasi (4) bosilganda dazmollahash joyidan ko'p bug' chiqqa boshlaydi (5-rasm).

Eslatma: - Bug' chiqadigan joyidan suv oqmasligi uchun qo'shimcha bug' berish tugmasini (4) 4-5 sekund oraliqda bosing.

TIK BUG'LASH

Dazmollahash harorati baland bo'lgandagina (haroratni o'zgartiradigan murvati (11) «max» tomonda bo'lishi kerak) tik bug'lash mumkin.

Dazmollahash joyi qizishini kutib turing, dazmolni kiyimdan taxminan 10-30 cm narida tik ushlab, 4-5 sekund oraliqda qo'shimcha bug' beradigan tugmasini (4) bosib turing, dazmollahash joyidan ko'p bug' chiqqa boshlaydi (6-rasm). Tomchi tushmasligi uchun dazmollahash joyi qiziyotganda tik bug'lamang (chirog'i (9) yonib turgan bo'ladi).

Muhim ma'lumot

- Sun'iy matoni tik bug'lash tavsiya qilinmaydi.
- Tik bug'laganda, kuyib qolmasligi uchun, dazmol ostini matoga tekkizmang.
- Odamning ustidagi kiyimni bug'lamang, sababi chiqayotgan bug'ning harorati juda baland bo'ladi, kiyimni ilgich yoki ilmoqqa ilib bug'lang.

O'ZBEKCHA

- Dazmollab bo'lgandan keyin dazmolni o'chiring, to'liq sovushini kutib turing, so'ng suv quyish joyi qopqog'ini (2) oching, dazmolni ag'darib qolgan suvini to'kib tashlang.

BUG'LASH BO'LMASINI TOZALASH

Dazmolning ishlash muddatini uzaytirish uchun, ayniqsa jo'mrakdan keladigan suv qattiq bo'ladijan joylarda, bug'lash bo'lmasini tez-tez tozalab turish tavsya qilinadi.

- Doimiy bug' berishni o'zgartiradican murvatini (3)  tomonga o'tkazib qo'ying (1-rasm).
- «max» (13) belgisiga yetguncha suv idishiga (10) suv quying.

Eslatma: - Suv idishiga xushbo'y suyuqliklar, sirka, kraxmal eritmasi, quyqa tozalaydigan reagentlar, kimyoiy vositalar va hk. quyish ta'qiqlanadi.

- Dazmolni asosiga (8) qo'ying.
- Jihoz elektr vilkasini rozetkaga ulang.
- Murvatini (11) «max» tomonga burab dazmollah haroratini eng baland qilib qo'ying, shunda chirog'i (9) yonadi.
- Dazmollah joyi (14) belgilangan haroratgacha qizigandan keyin chirog'i (9) o'chadi. Dazmollah joyi yana qizishini kutib turing, shundan so'ng bug'lash kamerasini tozalash mumkin.
- Elektr vilkasini rozetkadan chiqarib qo'ying.
- Dazmolni yotqizib qo'l yuvgich ustida ushlab turing, o'zini tozalaydigan «self-clean» tugmasini (12) bosing (7-rasm).
- Quyqa qaynoq suv bilan bug'ga qo'shilib dazmollah joyidagi (14) bug' chiqadigan joydan chiqib ketadi.
- Suv idishdagi (10) suvning hammasi chiqib ketguncha dazmolni bir oz chayqatib turing.
- Dazmolni asosiga (8) qo'ying, to'liq sovushini kutib turing.
- Dazmollah joyi (14) sovugandan keyin uni quruq mato bilan artib oling.
- Dazmolni saqlashga olib qo'yishdan oldin, suv idishida (10) suv yo'qligini, dazmollahdigan joyi (14) quruq ekanini tekshirib ko'ring.

TOZALASH VA EHTIYOT QILISH

- Tozalashdan oldin dazmolni albatta elektrdan ajratib qo'ying.
- Dazmol sirtini bir oz namlangan mato bilan arting, shundan so'ng quruq mato bilan artib oling.

- Dazmol ostidagi kirmi suv aralashirilgan suv sirka aralashmasida xo'llangan mato bilan tozalasa bo'ladi.
- Kiri tozalangandan so'ng dazmollah joyini quruq mato bilan artib oling.
- Dazmollah joyini, sirtini qirib tozalaydigan vositalar bilan tozalamang.
- Dazmollah joyiga o'tkir metall buyumlar tekkizmang.

SAQLASH

- Dazmolni saqlashga olib quyishdan oldin tozalab, suv idishida (10) qolgan suvni to'kib tashlang.
- Haroratni o'zgartirish murvatini (11) «min» tomonga o'tkazing, doimiy bug' chiqishini o'zgartirish murvatini (3)  esa tomonga o'tkazib qo'ying (1-rasm).
- Elektr shnurini dazmol asosidagi (8) o'raladigan joyiga o'rang (8-rasm).
- Dazmolni tik qo'yib, quruq, salqin, bolalarning qo'li yetmaydigan joyda saqlang.

TO'PLAMI

Dazmol – 1 dona

O'ichov bardog'i – 1 dona.

Q'llanma – 1 dona.

TEXNIK XUSUSIYATLARI

Ishlaydigan tok kuchi: 220-240 V ~ 50/60 Hz

Iste'mol qiladigan eng ko'p quvvati: 2200 W

Ishlab chiqaruvchining oldindan xabar bermay jihoz xususiyatlari o'zgartirishga huquqi bo'ladi.

Jihozning ishlash muddati - 3 yil

Kafolat shartlari

Ushbu jihozga kafolat berish masalasida hudu-diy diler yoki ushbu jihoz xarid qiningan kompaniyaga murojaat qiling. Kassa cheki yoki xaridni tasdiqlaydigan boshqa bir moliyaviy hujjat kafolat xizmatini berish sharti hisoblanadi.

Ushbu jihoz 2004/108/EC Ko'sratmasi asosida belgilangan va Quvvat kuchini belgilash Qonunida 2006/95/EC aytilan YAXS talablariga muvofiq keladi



RUS

Дата производства изделия указана в серийном номере на табличке с техническими данными. Серийный номер представляет собой одиннадцатизначное число, первые четыре цифры которого обозначают дату производства. Например, серийный номер 0606xxxxxx означает, что изделие было произведено в июне (шестой месяц) 2006 года.

GB

A production date of the item is indicated in the serial number on the technical data plate. A serial number is an eleven-unit number, with the first four figures indicating the production date. For example, serial number 0606xxxxxx means that the item was manufactured in June (the sixth month) 2006.

DE

Das Produktionsdatum ist in der Seriennummer auf dem Schild mit technischen Eigenschaften dargestellt. Die Seriennummer stellt eine elfstellige Zahl dar, die ersten vier Zahlen bedeuten dabei das Produktionsdatum. Zum Beispiel bedeutet die Seriennummer 0606xxxxxx, dass die Ware im Juni (der sechste Monat) 2006 hergestellt wurde.

KZ

Бұйымның шығарылған мерзімі техникалық деректері бар кестедегі сериялық нөмірде көрсетілген. Сериялық нөмір он бір сандан тұрады, оның бірінші төрт саны шыгару мерзімін билдіреді. Мысалы, сериялық нөмір 0606xxxxxx болса, бұл бұйым 2006 жылдың маусым айында (алтыншы ай) жасалғанын билдіреді.

RO/MD

Data fabricării este indicată în numărul de serie pe tabelul cu datele tehnice. Numărul de serie reprezintă un număr din unsprezece cifre, primele patru cifre indicând data fabricării. De exemplu, dacă numărul de serie este 0606xxxxxx, înseamnă că produsul dat a fost fabricat în iunie (luna a asea) 2006.

CZ

Datum výroby spotřebiče je uveden v sériovém čísle na výrobním štítku s technickými údaji. Sériové číslo je jednačtistinné číslo, z nichž první čtyři číslice známenají datum výroby. Například sériové číslo 0606xxxxxx známená, že spotřebič byl vyroben v červnu (šestý měsíc) roku 2006.

UA

Дата виробництва виробу вказана в серійному номері на табличці з технічними даними. Серійний номер представляє собою одинадцятизначне число, перші чотири цифри якого означають дату виробництва. Наприклад, серійний номер 0606xxxxxx означає, що виріб був виготовлений в червні (шостий місяць) 2006 року.

BEL

Дата вытворчасці вырабу паказана ў серыйным нумары на таблічке з тэхнічнымі дадзенымі. Серыйны нумар прадстаўляе сабою адзінаццатое чысло, першыя чатыры лічбы якога абазначаюць дату вытворчасці. Напрыклад, серыйны нумар 0606xxxxxx азначае, што выраб быў зроблен ў чэрвені (шосты месец) 2006 года.

UZ

Mahsulot ishlab chiqarilgan muddat texnik xususiyatlari yozilgan yorliqdagi seriya raqamida ko'rsatilgan. Seriya raqami o'n bitta raqamdan iborat bo'ladi, birinchi to'rtta son ishlab chiqarilgan sanani bildiradi. Misol uchun, seriya raqami 0606xxxxxx bo'lsa, mahsulot iyun (oltinchi oy) 2006 yili ishlab chiqarilgan bo'ladi.



© ООО ГОЛДЕР-ЭЛЕКТРОНИКС, 2013

© GOLDER-ELECTRONICS LLC, 2013